



OPERATOR'S MANUAL

A Division of Snow Joe®, LLC

CORDLESS JUMP STARTER

12V D.C. | MULTI-PURPOSE

Model AJS8000

EN

Form No. SJ-AJS8000-880E-M

IMPORTANT!

All Operators Must Read These Instructions Before Use

Before using this unit, read and understand all instructions included in this manual as well as those published by your vehicle's battery manufacturer and those of any other device intended to be used with this unit. Failure to follow all listed instructions may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

Notice the personal safety alert symbol  used in this manual to draw your attention to a WARNING given along with the particular operating instruction. This means that the operation requires special **ATTENTION**, **CAUTION**, and **AWARENESS**.

General Safety Instructions

CHARGE BEFORE USE!

CHARGE BEFORE FIRST TIME USE for about 2 hours. To prevent battery damage recharge every 3 months.

WARNING! Risk of impact, fire and explosion!

During operation of the product, the built-in batteries will undergo a certain chemical reaction. Mishandling of the product may damage the unit or create hazardous conditions for users. Follow all warning statements in the manual.

WARNING! Risk of explosive gases.

Working in vicinity of a lead acid battery is dangerous. Batteries generate explosive gases during normal operation. Therefore it is of the utmost importance that you follow the instructions each time you use the appliance to jump start a vehicle.

To reduce risk of battery explosion, follow these instructions of the appliance and any equipment you intend to use in vicinity of this appliance. Review cautionary marking on these products.

1. This appliance is NOT intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
2. Children or persons lacking in experience and knowledge also should NOT operate this appliance unless he/she has been given supervision or instruction concerning the proper usage and warnings of this appliance by a person responsible for their safety.

3. For proper and safe operation of any receptacle, do not place anything in it except the plug of the device to be used.
4. Use only the charging cables and jumper cable provided in this package. Unauthorized parts may cause serious damage or injury.
5. Wear both eye and clothing protection when jump starting a vehicle. Do not touch eyes while working with battery.
6. Remove metal jewelry, such as rings, bracelets, necklaces, and watches while working with a vehicle battery. These items can produce a short-circuit that may cause severe burns.
7. Do not operate this unit in or around water. Exposure to excessive moisture will damage the unit.
8. Dropping, hitting, or otherwise applying excessive amounts of force to the appliance may damage the unit. This could result in loss of operation, electrical fire, or other undesired outcome.

Electric Safety

1. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
2. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek additional medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
3. Do not use a battery or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
4. Do not expose a battery or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265°F (130°C) may cause explosion.
5. Follow all charging instructions and do not charge the battery or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
7. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery except as indicated in the instructions for use and care.

Additional Safety Instructions for Jump Starter

⚠️ WARNING! Use the jump starter only with the supplied jumper cable. NEVER use an alternate cable when jump starting.

1. Always have someone nearby to assist when working near a lead-acid battery.
2. Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin, clothing, or eyes.
3. Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching eyes while working near battery.
4. If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.
5. NEVER smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery or engine.
6. Be extra cautious to reduce the risk of dropping a metal tool onto battery. This may cause a spark or short-circuit of the battery or other electrical systems that may potentially lead to an explosion.
7. Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces, and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a short-circuit current high enough to weld a ring or the like to metal, causing a severe burn.
8. Use the jump starter for jump starting lead-acid batteries only. Do not use for charging dry-cell batteries that are commonly used with home appliances. These batteries may burst and cause injury to persons and damage to property.
9. NEVER charge or jump start a frozen battery.
10. NEVER allow the clamps to touch each other or to contact the same piece of metal.
11. Do not disassemble, bump, squeeze, puncture or penetrate the product.
12. Keep jump starter dry, clean and oil-free. Be sure to use a clean cloth when cleaning and do not use any corrosive solvent.

Additional Safety Instructions For Power Bank

1. Read all the instructions before using the product.
2. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
3. Do not put fingers or other foreign objects into the receptacles of the product.
4. Use of an attachment is not recommended by the manufacturer and may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
5. To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the product.
6. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
7. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or a damaged output cable.
8. Do not disassemble the appliance, take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
9. To reduce the risk of electric shock, unplug all devices from the receptacles before attempting any instructed servicing on this product.
10. **⚠️ WARNING! RISK OF EXPLOSIVE GASES.** To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in vicinity of the battery. Review cautionary marking on these products.
11. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
12. Do not expose the product to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265°F (130 °C) may cause explosion.
13. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

Additional Safety Instructions For Worklight and Flashlight

⚠️WARNING! When using flashlight or worklight, additional precautions should always be followed including the following:

1. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this product is used near children.
2. Do not contact hot parts.
3. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
4. Do not use the unit for jobs other than those for which it is designed.
5. Keep the product out of the reach of children.
6. Do not use in the rain or wet environment.
7. **⚠️WARNING!** To reduce the risk of injury, do not stare at the light. Serious eye injury could occur.
8. Do not use magnet for horizontal overhead mounting.
9. **⚠️WARNING!** The lens get very hot during use. To reduce the risk of burns, do not touch hot lens.
10. To reduce the risk of fire, keep away from combustible materials while in operation.
11. When using the light, ensure that the product is in a well-ventilated area and away from inflammable materials.

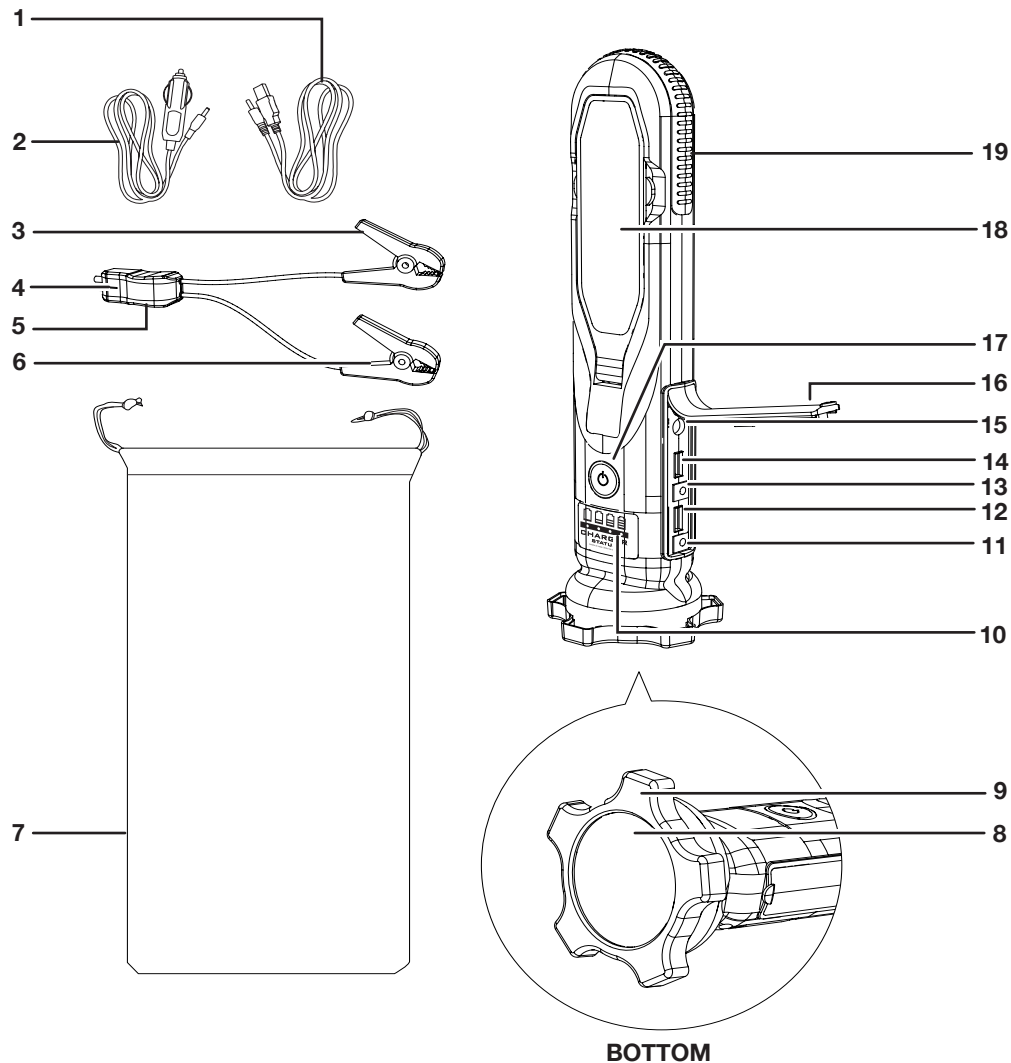
Safety Symbols

The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symbols	Descriptions	Symbols	Descriptions
	READ THE OPERATOR'S MANUAL(S) – Read, understand, and follow all instructions in the user manual(s) before attempting to assemble and operate.		SAFETY ALERT – Indicates a precaution, a warning, or a danger.
	WARNING! Do not expose the unit to rain or wet conditions. Keep dry.		HOT SURFACE – To reduce the risk of injury or damage, avoid contact with any hot surface.
	Wear eye protection		Indoor use only. Only charge batteries indoors.

Know Your Cordless Jump Starter

Read the owner's manual and safety instructions carefully before operating this cordless jump starter. Compare the illustration below to the jump starter in order to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



1. USB charging cable
2. Car charging cable
3. Positive clamp (red)
4. Jumper cable LED indicator
5. Jumper cable
6. Negative clamp (black)

7. Carrying bag
8. Flashlight
9. Magnetic base
10. Charge level indicator
11. Charging socket
12. USB 2 port
13. DC barrel jack

14. USB 1 port
15. Jumper cable jack
16. Port cover
17. Power button
18. Adjustable worklight
19. Retractable handle

Technical Data

Battery Voltage Max*	12V DC (3 x 4V)
Battery Capacity	3700 mAh
Battery Watt Hours	44.4 Wh
Power	150 W
Current	Peak: 500 A Starting: 400 A
Charge Input	USB Charge: 5V DC 2.0 A Car Charge: 12V DC 1.0 A
Charge Time Max	USB Charge: 6 hours Car Charge: 4 hours
USB 1	5V DC 2 A
USB 2	5V DC 1 A
DC Output Max	12V DC 8 A
Jump Start Output	12V 500 A 1ms / 100 A 5s
Jump Start Engine Rating	Max Gas Engine: 5 L Max Diesel Engine: 3 L
Lifetime	1000 Cycles
Flashlight	3 W <i>Spotlight mode + SOS warning mode</i>
Worklight	6 W <i>Floodlight mode + Red warning light mode + Red strobe light mode</i>
Net Weight	1.8 lbs (0.8 kg)

*Generates 12V max with three 4V internal batteries. Initial no-load voltage, per fully charged battery, peaks at 4V. Nominal voltage under typical load is 3.7V.

Unpacking

Carton Contents

- Cordless jump starter
- USB charging cable
- Car charging cable
- Jumper cable
- Carrying bag
- Manual with registration card

1. Carefully remove the jump starter and check to see that all of the above items are supplied.
2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use your new jump starter. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

IMPORTANT! The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!

Operation

⚠ WARNING! Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING! Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

⚠ WARNING! Do not modify or attempt to repair the jump starter except indicated in the instructions for use and care.

⚠ WARNING! The device shall be stored indoors. The unit shall not be charged outdoors. When in use, cautions should be taken to reduce the exposure to rain, sleet, and snow.

Intended Uses

This product is a multifunctional device. It can be used for jump-starting of a vehicle battery, illumination, SOS warning, charging mobile devices and powering 12V equipment.

Do not use the product for any purpose other than the ones listed above. Any other unintended usage or modification may cause personal injury and property damage, and will void the warranty. This product is not designed for commercial or industrial use.

Charging Operations

⚠ WARNING! The internal battery is only partially charged. Before first use, the battery requires at least 2 hours of charge time to be fully charged. When the batteries are at low capacity, recharge for 6 hours again before resuming operation.

NOTE: If charged by a vehicle's 12V DC outlet, it will require about 4 hours for a full charge.

The jump starter is equipped with an LED battery level indicator for checking the charge level. Simply press the power button to read off the battery charge level from the LEDs:

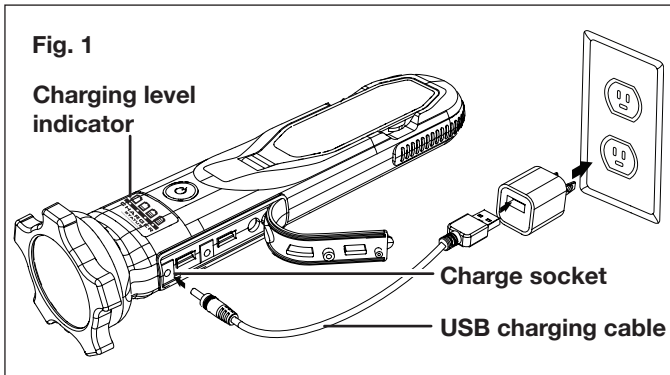
- All 4 indicator LEDs are lit: Battery charge level is high.
- 3 indicator LEDs are lit: 50-75% battery power is left. Charge before jump starting a vehicle.
- 2 indicator LEDs are lit: 25-50% battery power is left. Stop working and charge the jump starter.
- 1 indicator LED is lit: The battery is nearly flat. Stop working and charge the jump starter to prevent degrading the internal battery.

The jump starter can be charged by:

- AC adapter with the equipped USB charging cable;
- Vehicle's cigarette lighter socket/12 V DC outlet with the equipped car charging cable;

Follow the instruction below to charge the jump starter.


USB CHARGING



1. Check that the mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the AC adapter (not included). Then, plug a USB charger into an AC power outlet.
2. Turn off the jump starter and remove all loads connected with the jump starter. Using the provided USB charging cable, connect the jump starter with the USB charger (Fig. 1).
3. It will take approximately 6 hours to charge the jump starter. The battery level indicator LEDs will cycle on one by one during the charging process. Unplug the charger when all 4 LEDs are all illuminated.

NOTE: The jump starter is equipped with overcharge protection, the charging process will stop when the jump starter is fully charged and the 4 LEDs are all illuminated. For better performance of the internal batteries, do not leave the appliance connected with the charging cable for long after it's fully charged.

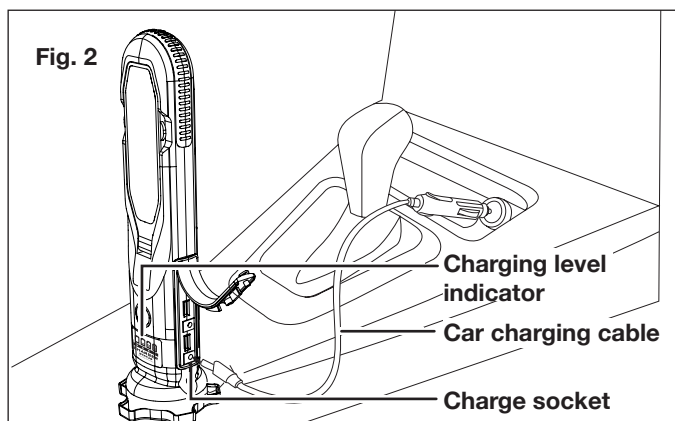CAR CHARGING



1. Turn off the jump starter and remove all loads connected with the jump starter.

2. While the car is running, use the equipped car charging cable to connect the jump starter charge socket and the car's 12V DC outlet (Fig. 2).
3. It will take approximately 4 hours to charge the jump starter. The charge level indicator LEDs will cycle on one by one during the charging process. Unplug the car charging cable when all 4 LEDs are all illuminated.

NOTE: The jump starter is equipped with overcharge protection, the charging process will stop when the jump starter is fully charged and the 4 LEDs are all illuminated. For better performance of the internal batteries, do not leave the appliance connected with the charging cable for long after it's fully charged.

Jump Start a Vehicle

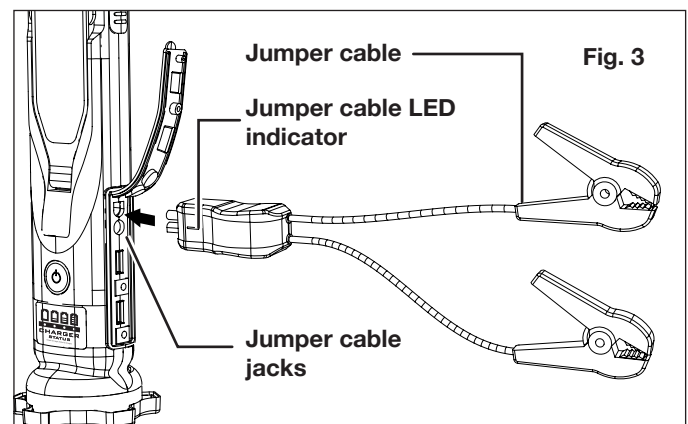
When jump starting a vehicle with this device, make sure that it is at least 50-75% charged (3 indicator LEDs are lit when the power button is pressed). To achieve optimum performance, do not store this device at temperatures below 50°F (10°C) before using as a starting aid. Never charge or start a vehicle with a frozen battery.

CAUTION! Always use the equipped jumper cable with this unit. NEVER use other cables and alternative solutions.

- Read the operating manual/safety manual provided by the vehicle manufacturer before jump starting the vehicle.
- Jump start a vehicle only in a well-ventilated area.
- Always wear safety glasses when working with batteries.


Follow the instructions below to jump start an vehicle.

1. Insert the jumper cable into the jumper cable jack. Be sure that the jumper cable connection is secure. Upon connection, the LED indicator on the cable will flash in red and green, indicating that the unit is in standby mode (Fig. 3).



2. Switch off the ignition completely before connecting the device to the vehicle.

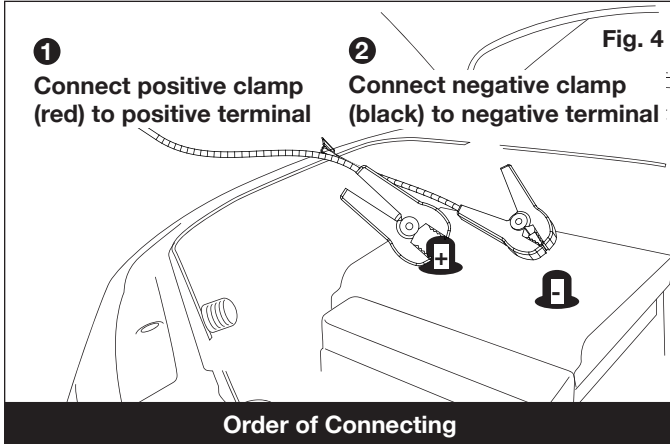3. Clamp the positive (red) clamp to the positive terminal on the vehicle battery, and clamp the negative (black) clamp to the negative terminal of the car battery, the vehicle frame (ground) or other negative connection point as recommended by the vehicle manufacturer (Fig. 4).



⚠ CAUTION! Make sure the jumper cable is not within range of moving engine parts (belts, fan, alternator, etc.). Both the device and the cable must be placed on a nonflammable surface.

4. After connection, check the jumper cable to make sure the connection is correct and the battery is in the normal voltage range. The LED indicator on the jumper cable should turn on solid green if the jump starter is in normal status and ready for use.

NOTE: Check the table below for the jumper cable behavior and the corresponding status. After the connection is correctly made, you will have about 30 second to start the car. The device will return to standby mode after 30 seconds.

Jump Start Cable Behavior	Corresponding Status
Red + green light flashing	The jump starter is connected and the inner batteries are in the normal voltage range.
LED light turns red + buzz warning sound	Reverse battery terminal connection or short-circuit.
LED light turns solid red	The jump starter doesn't have enough power.
LED light turns solid green	The connection is successful and the jump starter is ready for starting the car.

NOTE: If the jumper cable LED indicator doesn't turn on, make sure the connection is secured.

5. Start the vehicle (turn on the vehicle ignition).

NOTE: If the vehicle doesn't start within 6 seconds, let the jump starter cool for 3 minutes before attempting to start the vehicle again or you may damage the jump starter.

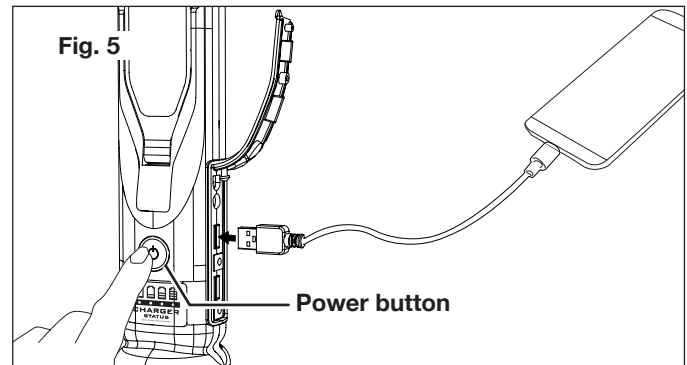
NOTE: During very cold conditions, the vehicle may not start on the first attempt. We suggest attempting to start a second or third time, as the starting attempt will warm the internal battery and improve your starting chances. Do not attempt to start after four attempts. Either the unit does not have sufficient power to start the vehicle or there is a more extensive problem with the vehicle than simply a depleted battery.

6. To disconnect the jump starter cable, make sure to:
 - i. Disconnect the negative (black) clamp from the vehicle.
 - ii. Disconnect positive (red) clamp from positive battery terminal.
 - iii. Disconnect the cable from the jump starter.


Charging Mobile Devices

⚠ WARNING! Do not insert a nail, wire, etc. into any receptacle. Otherwise a circuit short may cause smoke or fire.

1. Plug a USB cable into either one of the two USB ports. You can charge up to 2 devices at a time.
2. Connect the USB cable to the mobile device(s) and press the power button to start charging (Fig. 5).



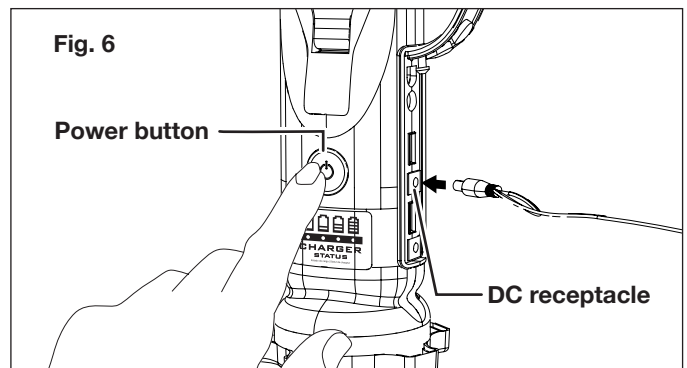3. The jump starter can also power a 12V DC device such as DC fans. Connect the device to the DC barrel jack of the jump starter with a suitable DC cable (not included), and press the power button to start charging (Fig. 6).













4. To turn off the jump starter, press and hold the power button for 3 seconds.
5. The appliance is equipped with short-circuit protection. When used as a power bank and a short circuit occurs on one of the ports or jacks, the appliance will shut down automatically. If this happens, disconnect all connected devices and charge the jump starter to restart.

Use of the Worklight and the Flashlight



The jump starter features several different light modes. To switch between the light modes, simply keep pressing the power button until it reaches the desired mode.

While in any of the work light modes, you can turn the unit OFF by pressing and holding the power button for 3 seconds.

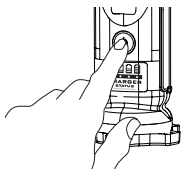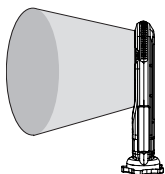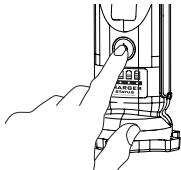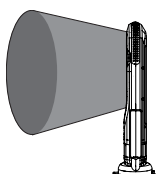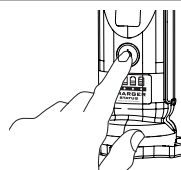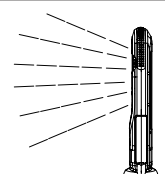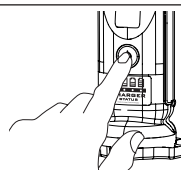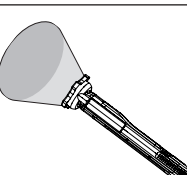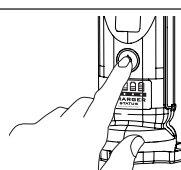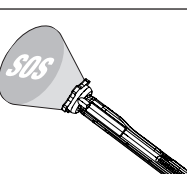NOTE: If the worklight and the flashlight cannot be started, double check if the jump starter needs to be charged.

Operation	Light Mode	
 x2	Primary worklight mode: solid white light from the worklight panel	
 x3	Warning light mode: solid red light from the worklight panel	
 x4	Intermittent light mode: flashing red light from the worklight panel	
 x5	Flashlight mode: solid white light from the bottom	
 x6	SOS light mode: SOS in Morse code from the bottom	
 x7	OFF	

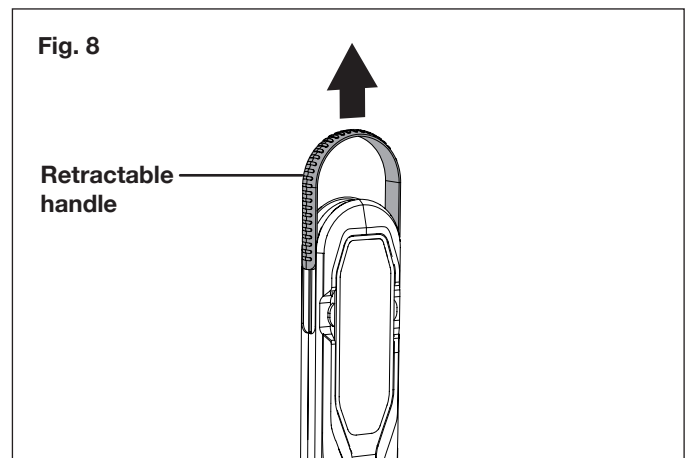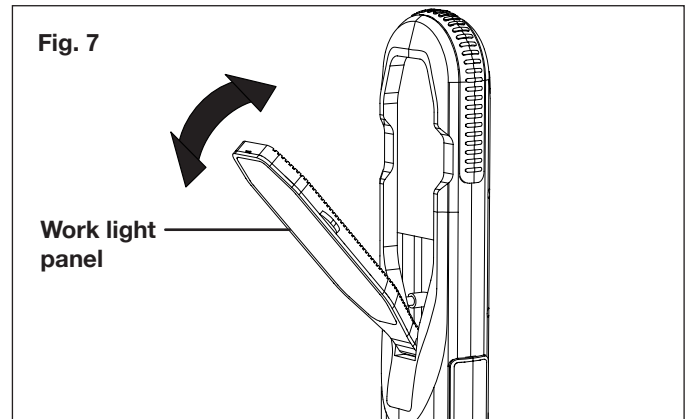- The worklight panel can be adjusted as shown below for convenient illumination (Fig. 7). The unit is also equipped with a retractable handle. Simply pull it out to hang or carry the unit (Fig. 8).



- If needed, utilize the magnetic base of the jump starter to mount the unit while using the worklight. To avoid possible injury, do not hang the jump starter anywhere overhead.

Maintenance

⚠ WARNING! Always switch the product off and disconnect any devices plugged in before performing inspection, maintenance, and cleaning work.

⚠ WARNING! When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts could create a hazard or cause product damage.

Cleaning

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use.

⚠ WARNING! Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic, which could result in serious personal injury.

- Always clean the product thoroughly after each use with a dry cloth or brush.
- Avoid oil and grease contamination (especially to gripping parts). If contamination occurs, wipe the product with a damp cloth.

Storage

- Switch off the jump starter, disconnect all appliances/cables. Thoroughly clean the housing with a soft, dry cloth.
- Store the device in the supplied bag. Put the device with all accessories indoors in a safe location out of the reach of children. Keep away from direct sunlight or humid conditions. The ideal storage temperature is between 41°F (5°C) and 86°F (30°C).

Disposal

Recycling the tool

- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste. Use separate collection facilities.
- Contact your local government agency for information regarding the collection systems available.
- If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

Recycling + Disposal

The product comes in a package that protects it against damage during shipping. Keep the package until you are sure that all parts have been delivered and the product is functioning properly. Recycle the package afterwards or keep it for long-term storage.



WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or local store for recycling regulations.

Service + Support

If your Auto Joe cordless jump starter needs service or maintenance, please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Model + Serial Numbers

When contacting the company or reordering parts, you will need to provide the model and serial numbers of your product. These are found on the decal affixed to the housing of your cordless jump starter. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the housing or handle of your new product:																			
															Model #:				
A	J	S	8	0	0	0													
															Serial #:				



SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe’s authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.

¡IMPORTANTE!

Todos los operadores deberán leer estas instrucciones antes del uso

Antes de usar esta unidad, lea y entienda todas las instrucciones incluidas en este manual, así como aquellas publicadas por el fabricante de la batería de su vehículo y las de cualquier otro dispositivo a ser usado con esta unidad. No seguir las instrucciones indicadas puede causar un choque eléctrico, incendio y/o lesiones personales graves.

Preste atención al símbolo  de alerta de seguridad personal usado en este manual para enfocar su atención a una ADVERTENCIA dada junto a una instrucción de operación particular. Esto significa que la operación requiere **ATENCIÓN**, **PRECAUCIÓN** y **CAUTELA** especiales.

Instrucciones Generales de Seguridad

¡CARGUE ANTES DEL USO!

CARGUE ANTES DEL PRIMER USO por aproximadamente dos horas. Para evitar daños a las baterías, recargue la unidad cada tres meses.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de impacto, incendio y explosión!

Durante la operación del producto, las baterías incorporadas serán sometidas a una cierta reacción química. La manipulación incorrecta del producto puede dañar la unidad o crear condiciones peligrosas para los usuarios. Obedezca todas las declaraciones de advertencia indicadas en el manual.

¡ADVERTENCIA! Peligro de gases explosivos.

Las baterías generan gases explosivos durante la operación. Por lo tanto, es de suma importancia que usted obedezca las instrucciones cada vez que use el dispositivo para arrancar un vehículo.

Para reducir el riesgo de una explosión de la batería, siga las instrucciones de este artefacto y de cualquier equipo que usted vaya a usar cerca de este. Revise las indicaciones de precaución en estos productos.

1. Este artefacto NO ESTÁ destinado para su uso por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
2. Los niños o personas que no tengan experiencia y conocimiento TAMPOCO deben operar este artefacto a menos que hayan recibido supervisión o capacitación respecto al uso correcto y advertencias de este artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. Para una operación segura y adecuada de todos los receptáculos, no inserte nada en éstos salvo el enchufe del dispositivo a ser usado.
4. Use solo los cables de carga y los cables de arranque incluidos en este paquete. Las partes no autorizadas pueden causar serios daños o lesiones.
5. Use una protección ocular completa y ropa protectora al arrancar un vehículo con este dispositivo. No se toque los ojos mientras trabaje con la batería.
6. Quítese joyas de metal tales como anillos, brazaletes, collares y relojes mientras trabaje con una batería de vehículo. Estos artículos pueden producir un cortocircuito que cause quemaduras severas.
7. No opere esta unidad sumergida o cerca de agua. Una exposición a humedad excesiva dañará la unidad.
8. Dejar caer el dispositivo, golpearlo o de otro modo aplicarle una fuerza excesiva puede dañarlo. Esto puede dar como resultado una pérdida de capacidad operativa, incendio eléctrico u otro resultado no deseado.

Seguridad eléctrica

1. Evite encendidos accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de levantar o transportar el artefacto. Llevar un artefacto con su dedo sobre el interruptor, o un artefacto con el interruptor en la posición de encendido, puede causar accidentes.
2. Bajo condiciones extremas, las baterías pueden expulsar un líquido. Evite el contacto con este líquido. Si usted accidentalmente hace contacto con este líquido, enjuáguese con agua. Si el líquido hace contacto con los ojos, adicionalmente busque atención médica. El líquido que sale de las baterías puede causar irritación o quemaduras.
3. No use una batería o artefacto que haya sido dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden reaccionar impredeciblemente, causando un incendio, explosión o lesiones personales.

4. No exponga una batería o artefacto al fuego o a temperaturas extremas. Una exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 265°F (130°C) puede causar una explosión.
5. Siga todas las instrucciones de carga, y no cargue la batería o artefacto fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones. Cargar de forma incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
6. Las reparaciones deberán ser hechas por una persona calificada usando únicamente partes de repuesto originales. Esto mantendrá la seguridad del producto.
7. No modifique ni intente reparar el artefacto o la batería, a menos que lo haga según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.

Instrucciones adicionales de seguridad para el arrancador auxiliar

 **¡ADVERTENCIA!** Use el arrancador auxiliar solo con los cables de arranque suministrados. NUNCA USE otros cables al arrancar su vehículo con este producto.

1. Siempre tenga a alguien en las proximidades para ayudarle al trabajar cerca de una batería de ácido-plomo.
2. Tenga cerca abundante agua fresca y jabón en caso de que el ácido de la batería haga contacto con la piel, ropa u ojos.
3. Use una protección ocular completa y ropa protectora. Evite tocarse los ojos al trabajar cerca de la batería.
4. Si el ácido de la batería hace contacto con la piel o la ropa, lávese o lave la ropa inmediatamente con jabón y agua. Si el ácido entra a los ojos, inmediatamente remoje los ojos con agua fría corriente por al menos 10 minutos y busque atención médica inmediata.
5. NUNCA fume o permita que haya chispas o fuego cerca de un motor o batería.
6. Tenga extrema cautela y evite dejar caer una herramienta de metal sobre la batería. Esto puede causar chispas o provocar un cortocircuito en la batería u otra parte eléctrica, lo cual puede causar una explosión.
7. Quítese artículos de metal personales tales como anillos, brazaletes, joyas, collares y relojes al trabajar con una batería de ácido-plomo. Una batería de ácido-plomo puede producir una corriente de cortocircuito lo suficientemente intensa como para fundir un anillo o metal similar, causando graves quemaduras.
8. Use el arrancador auxiliar solo con baterías de ácido-plomo. No lo use para cargar baterías secas generalmente usadas con artefactos caseros. Estas baterías pueden reventar y causar lesiones personales y daños a la propiedad.
9. NUNCA cargue ni arranque una batería congelada.
10. NUNCA permita que las pinzas se toquen una con otra o hagan contacto en la misma pieza de metal.
11. No desarme, golpee, apriete, perforo o abra el producto.
12. Mantenga el arrancador auxiliar seco, limpio y libre de aceites y grasas. Asegúrese de usar un paño limpio al limpiarlo y no use ningún solvente corrosivo.

Instrucciones de seguridad adicionales para el cargador

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
2. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estricta supervisión cuando el producto sea usado cerca de los niños.
3. No meta los dedos ni otros objetos extraños dentro de los receptáculos del producto.
4. El uso de un accesorio no recomendado por el fabricante puede causar un incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
5. Para reducir el riesgo de daños al enchufe y cable eléctrico, tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el producto.
6. No use baterías o artefactos que hayan sido dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden reaccionar impredeciblemente, causando un incendio, explosión o lesiones personales.
7. No opere el artefacto con un cable eléctrico o enchufe dañado, ni con un cable de salida dañado.
8. No desarme el artefacto. Llévelo a un técnico calificado si se necesita de un servicio o reparación. Un reensamblado incorrecto puede causar un choque eléctrico o incendio.
9. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, desenchufe todos los dispositivos de los receptáculos antes de intentar cualquier tarea indicada de servicio o reparación en este producto.
10.  **¡ADVERTENCIA!** PELIGRO DE GASES EXPLOSIVOS. Para reducir el riesgo de explosión de las baterías, siga estas instrucciones y aquellas publicadas por el fabricante de la batería y el fabricante de cualquier equipo que usted pretenda usar cerca de las baterías. Revise las indicaciones de precaución en estos productos.
11. Bajo condiciones extremas, las baterías pueden expulsar un líquido. Evite el contacto con este líquido. Si usted accidentalmente hace contacto con este líquido, enjuáguese con agua. Si el líquido hace contacto con los ojos, adicionalmente busque atención médica. El líquido que sale de las baterías puede causar irritación o quemaduras.
12. No exponga este producto al fuego o a temperaturas extremas. Una exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 265°F (130°C) puede causar una explosión.
13. Las reparaciones deberán ser hechas por una persona calificada usando únicamente partes de repuesto originales. Esto mantendrá la seguridad del producto.

Instrucciones adicionales para la luz de trabajo y la linterna

 **¡ADVERTENCIA!** Al usar la luz de trabajo o linterna, se deben siempre tomar precauciones adicionales, incluyendo las siguientes:

1. Para reducir el riesgo de lesiones personales, es necesaria una estricta supervisión cuando este producto sea usado cerca de los niños.
2. No toque las partes calientes.
3. Solo use accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
4. No use la unidad en trabajos distintos de aquellos para los cuales ha sido diseñada.
5. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
6. No use esta máquina bajo la lluvia o en entornos mojados.
7.  **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de lesiones, no mire directamente a la luz. Sus ojos se pueden lesionar gravemente.
8. No use el imán en una montura horizontal elevada.
9.  **¡ADVERTENCIA!** El lente se torna muy caliente durante el uso. Para reducir el riesgo de quemaduras, no toque el lente caliente.
10. Para reducir el riesgo de incendio, manténgalo alejado de materiales combustibles durante la operación.
11. Al usar la luz, asegúrese de que el producto esté en un área bien ventilada y alejado de materiales inflamables.


Símbolos de seguridad

La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones relacionadas con esta máquina antes de intentar ensamblarla y operarla.

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	LEA EL(LOS) MANUAL(ES) DEL OPERADOR: lea, comprenda y siga todas las instrucciones en el(los) manual(es) antes de intentar ensamblar y operar esta unidad.		ALERTA DE SEGURIDAD: indica una precaución, advertencia o peligro.
	¡ADVERTENCIA! No exponga la unidad a la lluvia ni a entornos mojados. Manténgala seca.		SUPERFICIE CALIENTE: para reducir el riesgo de daños o lesiones personales, evite el contacto con cualquier superficie caliente.
	Use protección ocular		Solo para uso en interiores. Solo cargue baterías en interiores.

Conozca su arrancador auxiliar inalámbrico

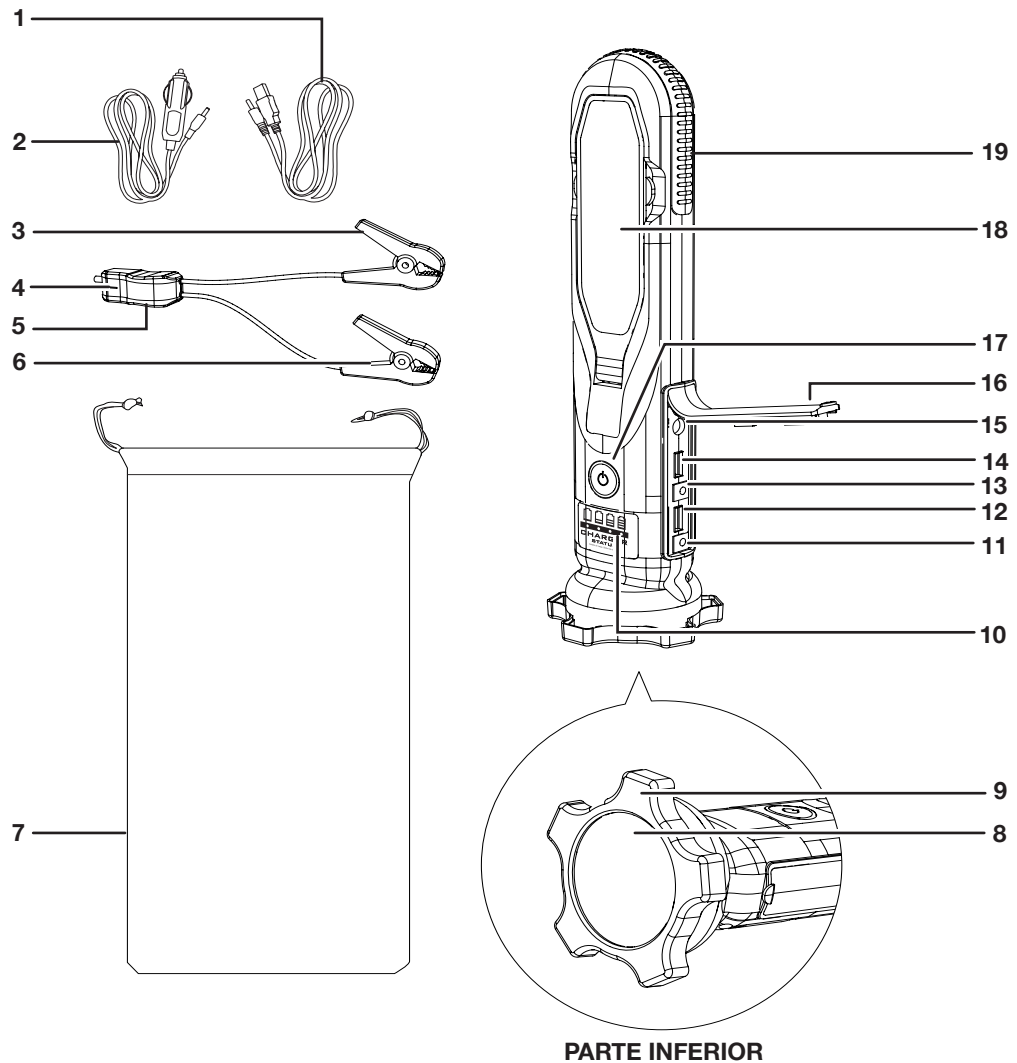Lea detenidamente el manual del operador y las instrucciones de seguridad antes de operar este arrancador auxiliar inalámbrico. Compare la ilustración debajo con el arrancador auxiliar para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Conserve este manual para futuras referencias.



- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Cable de carga USB | 8. Linterna | 15. Receptáculos de cables de arrancador auxiliar |
| 2. Cable de carga por vehículo | 9. Base magnética | 16. Cubierta de receptáculos |
| 3. Pinza de positivo (roja) | 10. Indicador de nivel de carga | 17. Botón de encendido |
| 4. Indicador LED de cables de arrancador auxiliar | 11. Conector para carga | 18. Luz de trabajo ajustable |
| 5. Cables de arranque | 12. Receptáculo USB 2 | 19. Mango retráctil |
| 6. Pinza de negativo (negra) | 13. Receptáculo CC | |
| 7. Estuche | 14. Receptáculo USB 1 | |

Datos técnicos

Voltaje máximo de la batería*	12 V CC (3 × 4 V)
Capacidad de la batería	3700 mAh
Vatios-hora de batería	44.4 Wh
Potencia	150 W
Corriente	Pico: 800 A De Arranque: 400 A
Entrada del cargador	Carga USB: 5 V CC 2.0 A Carga por vehículo: 12 V CC 1.0 A
Tiempo máximo de carga	Carga USB: 6 horas Carga por vehículo: 4 horas
USB 1	5 V CC 2 A
USB 2	5 V CC 1 A
Salida CC máxima	12 V CC 8 A
Salida de arranque auxiliar	12 V 500 A 1 ms / 100 A 5 s
Clasificación de motor	Motor a gasolina máx: 5 L para arranque Motor diesel máx: 3 L
Vida útil	1,000 ciclos
Linterna	3 W Modo faro y modo de emergencia SOS
Luz de trabajo	6 W Modo reflector, modo de luz roja de advertencia y modo de luz estroboscópica
Peso neto	1.8 lbs (0.8 kg)

*Genera 12 V máx. con tres baterías internas de 4 V. El voltaje inicial sin carga, para cada batería completamente cargada, alcanza un máximo de 4 V. El voltaje nominal bajo una carga típica es de 3.7 V.

Desembalaje

Contenido del paquete:

- Arrancador auxiliar inalámbrico
 - Cable de carga USB
 - Cable de carga por vehículo
 - Cables de arranque
 - Estuche
 - Manual y tarjeta de registro
1. Retire cuidadosamente el arrancador auxiliar y compruebe que todos los artículos anteriores estén suministrados.
 2. Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya ocurrido ningún daño o ruptura durante su transporte. Si alguna parte está dañada o extraviada, NO DEVUELVA el producto a la tienda. Comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

NOTA: no se deshaga de la caja de transporte ni de los materiales de embalaje hasta que usted esté listo para usar su nuevo arrancador auxiliar. El empaquetado está hecho de materiales reciclables. Deseche estos materiales de acuerdo con los reglamentos de su localidad.

¡IMPORTANTE! Este artefacto y sus materiales de embalaje no son juguetes. No deje que los niños jueguen con las bolsas plásticas, láminas o partes pequeñas. ¡Estos objetos pueden ser tragados y causar asfixia!

Operación

⚠ ¡ADVERTENCIA! No permita que la familiaridad con este producto le vuelva imprudente. Recuerde que una fracción de segundo de descuido es suficiente para que ocurran graves lesiones personales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No use ningún accesorio o componente no recomendado por el fabricante de este producto. El uso de accesorios o componentes no recomendados puede causar lesiones personales severas.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No modifique ni intente reparar el arrancador auxiliar a menos que lo haga según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! El dispositivo deberá ser guardado en interiores. La unidad no deberá ser cargada en exteriores. Al ser usada, se deben tomar precauciones para reducir la exposición a la lluvia, nieve y aguanieve.

Uso indicado

Este producto es un dispositivo multifuncional. Puede ser usado para un arranque auxiliar de la batería de un vehículo, iluminación, emisión de una señal de emergencia SOS, carga de dispositivos móviles, y alimentación de dispositivos de 12 V.

No use el producto para ningún otro propósito salvo los indicados anteriormente. Cualquier uso o modificación no autorizados puede causar una lesión personal y daños materiales, e invalidará la garantía. Este producto no está diseñado para un uso comercial o industrial.

Operaciones de carga

⚠ ¡ADVERTENCIA! Las baterías internas están cargadas solo parcialmente. Antes de su primer uso, las baterías requieren al menos 6 horas de carga para que estén cargadas por completo. Cuando las baterías estén bajas, recárguelas por 6 horas nuevamente antes de reiniciar la operación.

NOTA: si la carga es a través de una toma CC de 12 V de un vehículo, la carga completa tomará aproximadamente 4 horas.

El arrancador auxiliar está equipado con un indicador LED de carga para comprobar el nivel de carga. Simplemente presione el botón de encendido para leer el nivel de carga de las baterías en los LED indicadores:

- Los cuatro LED indicadores de nivel están encendidos: el nivel de carga de la batería es elevado.

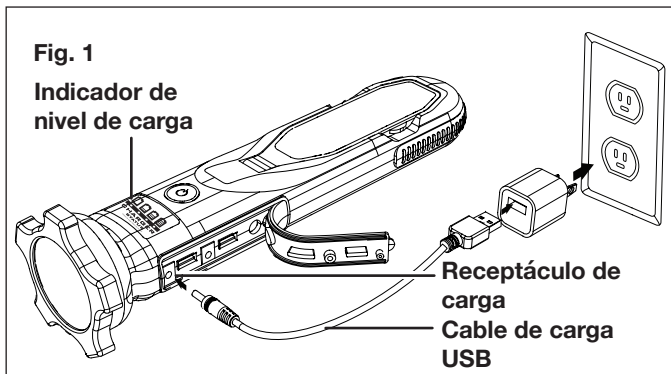
- Tres LED indicadores de nivel están encendidos: queda entre un 50% y 75% de energía en las baterías. Cargue antes de arrancar un vehículo.
- Dos LED indicadores de nivel están encendidos: queda entre un 25% y 50% de energía en las baterías. Deje de trabajar y cargue el arrancador auxiliar tan pronto como sea posible.
- Un LED indicador de nivel está encendido: las baterías están agotadas. Deje de trabajar INMEDIATAMENTE y cargue el arrancador auxiliar, de otro modo la vida útil de las baterías internas se reducirá en gran medida.

El arrancador auxiliar puede ser cargado por:

- Un adaptador CA con el cable de carga USB incluido; o
- La toma de encendedor de cigarrillos/ 12 V CC de un vehículo, con el cable de carga por vehículo incluido.

Siga las instrucciones a continuación para cargar el arrancador auxiliar.


CARGA DEL DISPOSITIVO VÍA USB



1. Compruebe que el voltaje de la red sea el mismo que el indicado en la placa de especificaciones del adaptador CA (no incluido). Luego, enchufe el adaptador del cargador en un tomacorriente CA apropiado.
2. Apague el arrancador auxiliar y retire todas las cargas conectadas a éste. Conecte el arrancador auxiliar al adaptador CA mediante el cable de carga USB para empezar a cargarlo (Fig. 1).
3. Tomará aproximadamente 6 horas cargar el arrancador auxiliar. Las luces LED indicadoras de nivel de carga parpadearán y se iluminarán una a una durante el proceso de carga. Desconecte el cargador inmediatamente cuando las cuatro luces LED estén encendidas.

NOTA: el arrancador auxiliar está equipado con protección contra sobrecargas. El proceso de carga se detendrá cuando el arrancador esté totalmente cargado y las cuatro luces LED estén iluminadas. Para un mejor rendimiento de las baterías internas, no deje el arrancador conectado con el cable de carga a la fuente de alimentación por mucho tiempo luego de que esté completamente cargado.

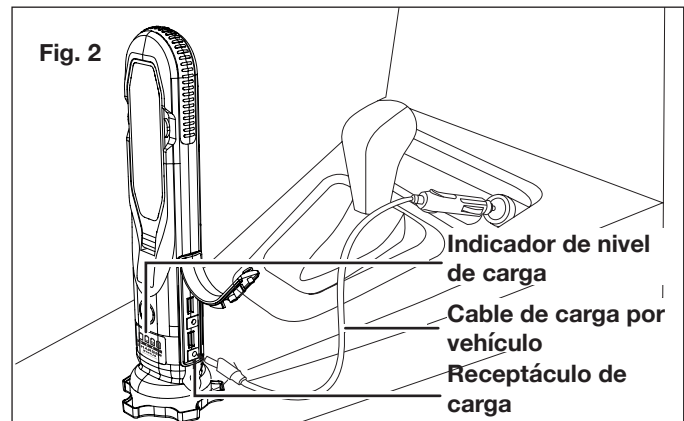CARGA DEL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE SU VEHÍCULO



1. Apague el arrancador auxiliar y retire todas las cargas conectadas a éste.
2. Con el motor del vehículo en marcha, use el cable de carga por vehículo incluido para conectar la toma de carga del arrancador auxiliar con la salida de 12 V CC del vehículo (Fig. 2).
3. Tomará aproximadamente 4 horas cargar el arrancador auxiliar. Las luces LED indicadoras de nivel de carga parpadearán y se iluminarán una a una durante el proceso de carga. Desconecte el cable de carga por vehículo inmediatamente cuando las cuatro luces LED estén encendidas.

NOTA: el arrancador auxiliar está equipado con protección contra sobrecargas. El proceso de carga se detendrá cuando el arrancador esté totalmente cargado y las cuatro luces LED estén iluminadas. Para un mejor rendimiento de las baterías internas, no deje el arrancador conectado con el cable de carga a la fuente de alimentación por mucho tiempo luego de que esté completamente cargado.

Arranque auxiliar de un vehículo

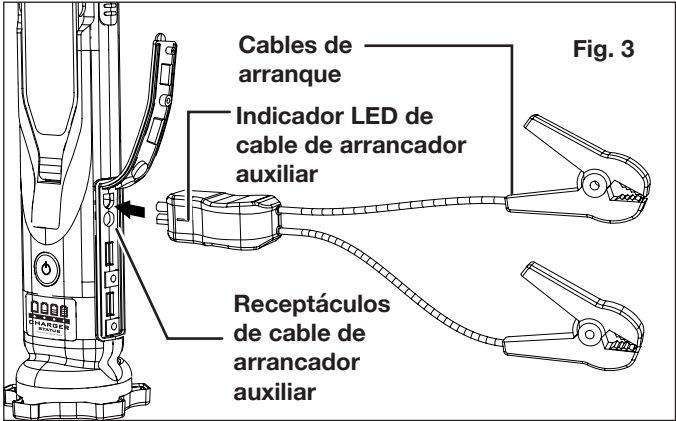
Al arrancar un vehículo con esta unidad, asegúrese de que la unidad esté cargada por lo menos entre un 50% y 75% (tres LED de nivel de carga están encendidos cuando se presiona el botón de encendido). Para lograr un óptimo rendimiento, no guarde este dispositivo a temperaturas menores de 50°F (10°C) antes de usarlo como arranque auxiliar. Nunca cargue o arranque un vehículo con una batería congelada.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Siempre use los cables de arranque incluidos con esta unidad. NUNCA USE otros cables o soluciones alternativas.


- Lea el manual del operador o manual de seguridad suministrado por el fabricante del vehículo antes de arrancarlo.
- Arranque el vehículo solo en un área bien ventilada.
- Use siempre gafas de seguridad al trabajar con baterías.

Siga las instrucciones a continuación para arrancar un vehículo.

1. Inserte los cables del arrancador auxiliar dentro del receptáculo de cables de arrancador. Asegúrese de que la conexión de los cables sea segura. Al conectarse, el indicador LED de los cables parpadeará en rojo y verde indicando que la unidad está en modo de espera (Fig. 3).



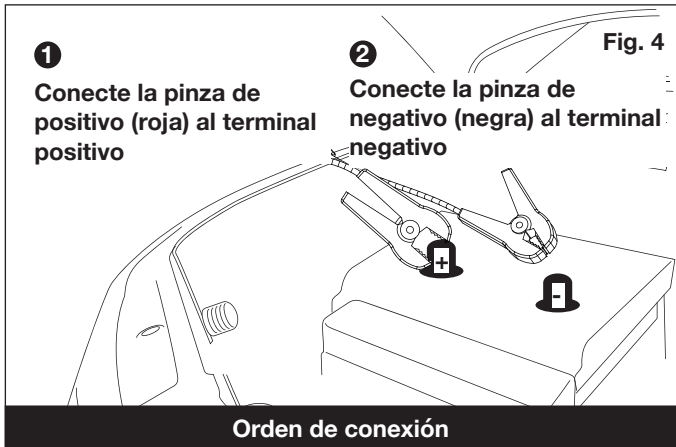2. Apague el motor de su vehículo por completo antes de hacer la conexión del dispositivo a la batería de su vehículo.
3. Conecte la pinza de positivo (roja) al terminal positivo de la batería del vehículo, y luego conecte la pinza de negativo (negra) al terminal negativo de la batería del vehículo, o a la carrocería del vehículo (tierra) u otro punto de conexión negativa según lo recomendado por el fabricante del vehículo (Fig. 4).



⚠ ¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que los cables de arranque no estén cerca de partes del motor en movimiento (correas, ventilador, alternador, etc.) Tanto el dispositivo como los cables deben ser colocados sobre superficies no inflamables.

4. Luego de la conexión, inspeccione los cables de arranque para asegurarse de que la conexión sea correcta y que la batería esté en el rango normal de voltaje. El indicador LED de los cables de arranque deberá tornarse verde sólido si el arrancador auxiliar está en un estado normal y listo para ser usado.

NOTA: compruebe la siguiente tabla para ver el comportamiento de los cables de arranque y su estado correspondiente. Luego de que la conexión haya sido hecha correctamente, usted tendrá aproximadamente 30 segundos para arrancar su vehículo. El dispositivo volverá al modo de espera luego de 30 segundos.

Comportamiento de los cables de arranque	Estado correspondiente
Luz roja y verde parpadeando	El arrancador auxiliar conectado y las baterías internas están en el rango normal de voltaje.
Luz LED se torna roja y suena un zumbido de advertencia	Conexión de terminal de polaridad invertida o cortocircuito.
La luz LED se torna roja y estática	El arrancador auxiliar no tiene suficiente energía.
La luz LED se torna verde y estática	La conexión es exitosa. El arrancador auxiliar está listo para arrancar el vehículo.

NOTA: si el indicador LED de los cables de arranque no se enciende, asegúrese de que la conexión esté segura.

5. Arranque el vehículo (con el sistema de encendido).
- NOTA:** si el vehículo no arranca dentro de 6 segundos, deje que el arrancador auxiliar se enfríe dentro de 3 minutos antes de intentar arrancar el vehículo nuevamente, de otro modo el arrancador auxiliar se podrá dañar.
- NOTA:** durante climas muy fríos, el vehículo podrá no arrancar en el primer intento. Sugerimos intentar arrancarlo una segunda o tercera vez, ya que los intentos calentarán la batería interna e incrementarán las posibilidades de arranque. No intente arrancar luego de cuatro intentos: la unidad o no tiene la suficiente potencia como para arrancar el vehículo o hay un problema más grave en su vehículo que una simple batería descargada.
6. Para desconectar los cables de arranque, asegúrese de:
- Desconectar la pinza de negativo (negra) del vehículo.
 - Desconectar la pinza de positivo (roja) del terminal positivo de la batería.
 - Desconectar los cables de arranque del arrancador auxiliar.

Energía a dispositivos móviles.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No meta clavos, alambres, etc. en ningún receptáculo. De otro modo, un cortocircuito puede causar humo o incendio.

- 1. Conecte un cable USB en uno de los dos receptáculos USB. Usted puede cargar hasta dos dispositivos a la vez.
- 2. Conecte el cable USB al dispositivo o dispositivos móviles y presione el botón de encendido para empezar a energizar (Fig. 5).

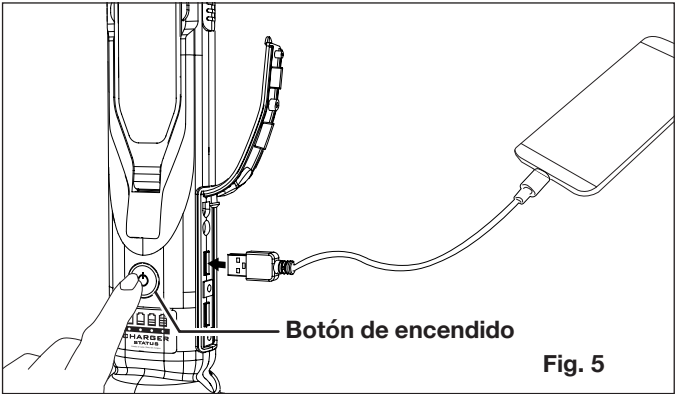


Fig. 5

- 3. El arrancador auxiliar puede también energizar un dispositivo de 12 V CC tal como un ventilador CC. Conecte el dispositivo al receptáculo CC del arrancador auxiliar con un cable CC adecuado, y presione el botón de encendido para empezar a energizar (Fig. 6).

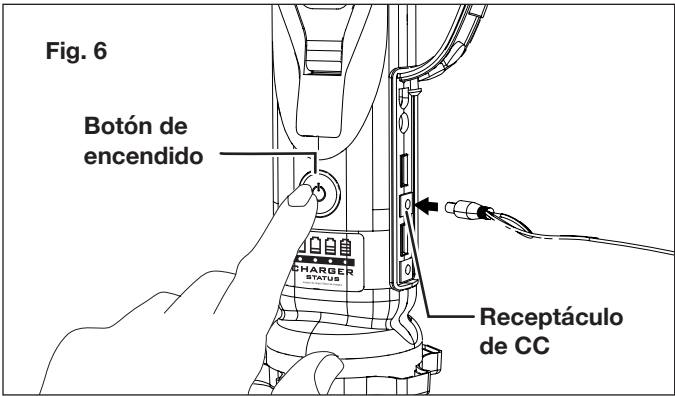


Fig. 6

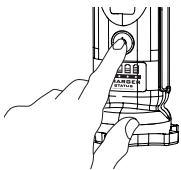
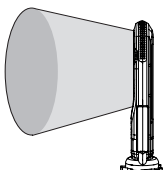
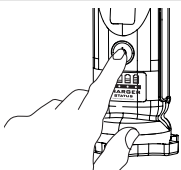
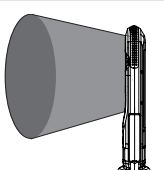
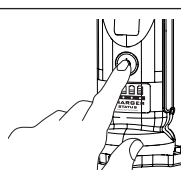
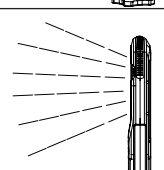
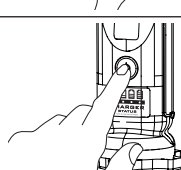
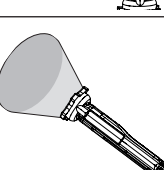
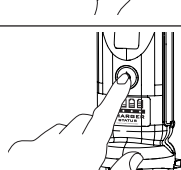
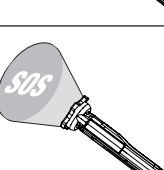
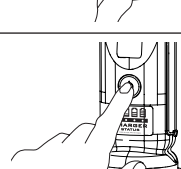
- 4. Para apagar el arrancador auxiliar, presione el botón de encendido y manténgalo presionado por 3 segundos.
- 5. El arrancador auxiliar está equipado con una protección contra cortocircuitos. Cuando es usado como cargador y ocurre un cortocircuito en uno de los receptáculos, el arrancador se apagará de forma automática. Si esto ocurre, desconecte todos los dispositivos conectados y cargue el arrancador para reiniciarlo.

Uso de la luz de trabajo y la linterna



El arrancador auxiliar tiene varios modos de iluminación. Para cambiar entre modos de luz, simplemente continúe presionando el botón de encendido hasta que llegue al modo deseado.

En cualquiera de los modos de luz de trabajo, usted puede apagar la unidad manteniendo presionado el botón de encendido por 3 segundos.

NOTA: si la luz de trabajo y la linterna no encienden, compruebe si el arrancador auxiliar necesita ser cargado.

Operación	Modo de luz	
 x2	Modo de luz de trabajo principal: luz blanca estática desde el panel de luz de trabajo.	
 x3	Modo de luz de advertencia: luz roja estática desde el panel de luz de trabajo.	
 x4	Modo de luz intermitente: luz roja parpadeante desde el panel de luz de trabajo.	
 x5	Modo linterna: luz blanca estática desde la parte inferior.	
 x6	Modo de luz SOS de emergencia: la luz parpadea SOS en código Morse desde la parte inferior.	
 x7	APAGADO	

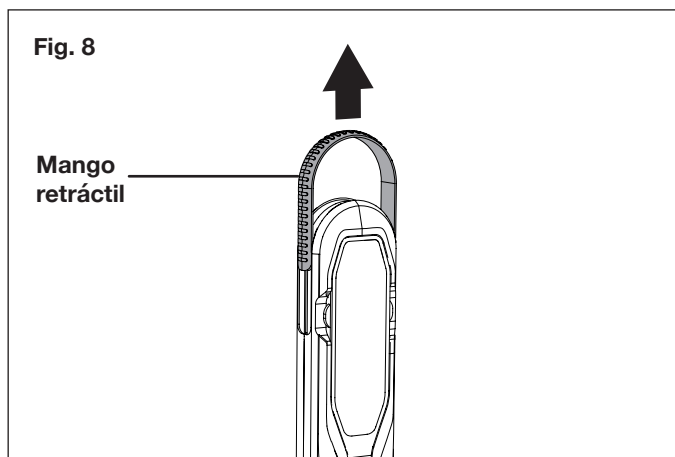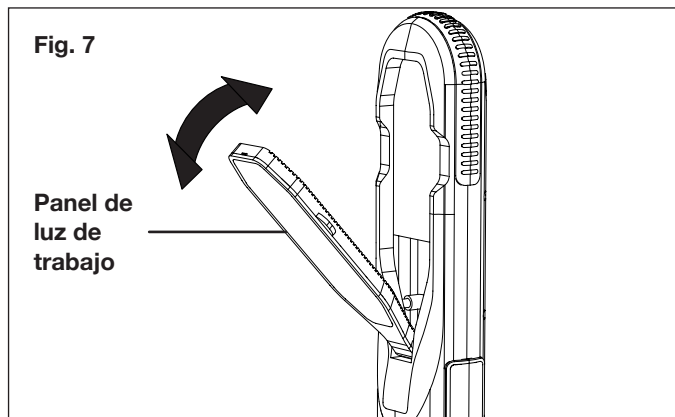- El panel de luz de trabajo puede ser ajustado tal como se muestra a continuación para una iluminación conveniente (Fig. 7). La unidad está también equipada con un mango retráctil. Simplemente jálalo para colgar o transportar la unidad (Fig. 8).



- De ser necesario, use la base magnética del arrancador auxiliar para sujetar la unidad mientras use la luz de trabajo. Para evitar lesiones, no coloque el arrancador auxiliar por encima de su cabeza.

Mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! Siempre apague el producto y desconecte cualquier dispositivo conectado a éste antes de realizar cualquier tarea de inspección, mantenimiento y limpieza.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Al repararlo use solo partes de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra parte puede crear un peligro o causar daños al producto.

Limpieza

Evite **usar solventes al limpiar partes de plástico**. La mayoría de plásticos son susceptibles a daños de varios tipos de solventes comerciales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! En ningún momento permita que líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes u otras sustancias similares hagan contacto con las partes plásticas. Los agentes químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, causando lesiones personales severas.

- Siempre limpie el producto a fondo después de cada uso con un paño o cepillo seco.
- Evite la contaminación de aceite o grasa (especialmente en las partes de sujeción). Si la contaminación ocurre, limpie el producto con un paño húmedo.

Almacenamiento

- Apague el arrancador auxiliar, desconecte todos los cables y dispositivos. Limpie a fondo la carcasa con un paño suave y seco.
- Guarde el dispositivo en el estuche incluido. Guarde el dispositivo con todos los accesorios en interiores, en un lugar seguro lejos del alcance de los niños. Manténgalo alejado de la luz directa del sol o de condiciones húmedas. La temperatura ideal de almacenamiento es entre 41°F (5°C) y 86°F (30°C).

Eliminación

Reciclado de la herramienta

- No se deshaga de artefactos eléctricos como si fueran residuos urbanos sin clasificar. Use instalaciones de recolección aparte.
- Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
- Si los artefactos eléctricos son desechados en rellenos sanitarios o basureros, sustancias peligrosas pueden contaminar el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
- Al reemplazar artefactos viejos con nuevos, el vendedor está obligado legalmente a aceptar su artefacto antiguo para su eliminación, sin costo alguno por parte de usted.

Reciclaje y eliminación

El producto viene en un empaquetado que lo protege contra daños durante el transporte. Conserve el empaquetado hasta que usted esté seguro de que todas las partes hayan venido en este y que el producto esté funcionando adecuadamente. Luego, recicle el empaquetado o consérvelo para un almacenamiento a largo plazo.



Símbolo WEEE. Los productos eléctricos no deben ser desechados en la basura doméstica. Recíclelos donde hayan instalaciones adecuadas. Consulte con las autoridades locales o tienda local para saber sobre las normas de reciclaje.

Servicio y soporte

Si su arrancador auxiliar inalámbrico Auto Joe® requiere servicio o mantenimiento, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Modelo y número de serie

Al contactar a la empresa o al ordenar partes de repuesto, usted necesitará proveer el modelo y el número de serie de su producto. Estos se encuentran en la etiqueta pegada a la carcasa de su arrancador auxiliar inalámbrico. Copie estos números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números que se encuentran en la carcasa o mango de su nuevo producto:

Modelo:

A J S 8 0 0 0 0

Nº de serie:



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC ("Snow Joe") estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el "Producto") no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la "Garantía") para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Usted puede registrar su Producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.

[illegible]

[illegible]





sunjoe.com