

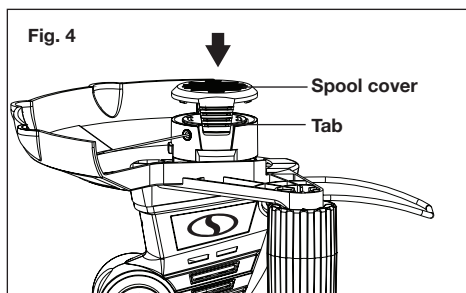
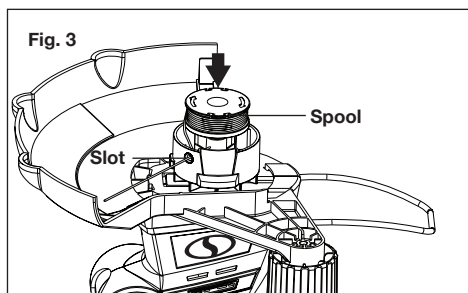


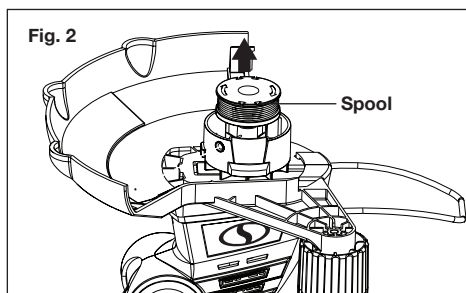

GRASS TRIMMER 6-PACK REPLACEMENT SPOOLS

Model GTS4002C-RS-6PK

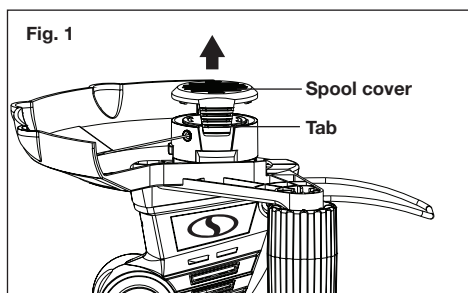

Replacing the Spool + Clearing Jams and Tangled Lines





⚠WARNING! Remove the battery from the unit before changing the trimmer line.

1. Press together both release tabs on the line spool cover and remove the cover by pulling it straight off (Fig. 1).
2. Lift and remove the spool out of the hub (Fig. 2) and clean out any dirt or grass residue.
3. In case of jams or tangled line, unwrap about 6 in. (15 cm) of line to ensure that it's not damaged.
4. If it appears undamaged, rewind it and hook the line end through one set of the notches at the top of the spool. This will temporarily prevent the spool from unwinding.
5. To replace the spool, unhook the line from the notch and carefully reinsert through the slot on the side of the hub and gently press the spool down (Fig. 3).
6. Reinstall the spool cover by depressing the release tabs into their slots in the hub, and push down until the spool cover clicks into place (Fig. 4).



PAQUETE DE SEIS BOBINAS DE REPUESTO PARA PODADORA DE CÉSPED

Modelo GTS4002C-RS-6PK

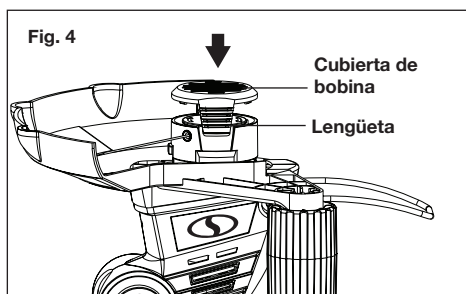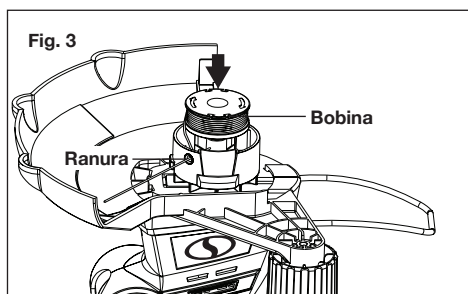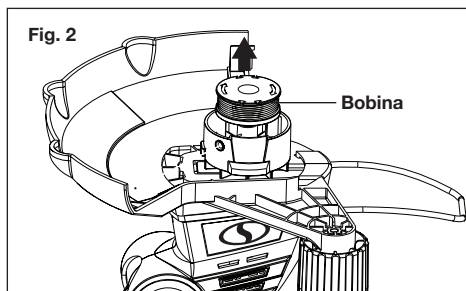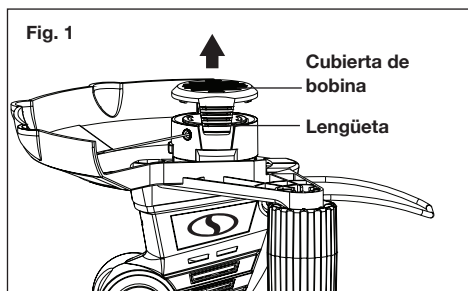

Reemplazo de la bobina + despeje de obstrucciones y líneas enredadas





⚠️ ¡ADVERTENCIA! Retire la batería de la unidad antes de cambiar la línea de podado.

1. Presione al mismo tiempo ambas lengüetas de desabrado en la cubierta de bobina de línea y retire la cubierta jalándola directamente (Fig. 1).
2. Levante y retire la bobina fuera del eje (Fig. 2) y retire cualquier suciedad o residuos de césped.
3. En caso de obstrucciones o líneas enredadas, desenrolle aproximadamente 6 plg (15 cm) de línea para asegurarse de que no esté dañada.
4. Si la línea aparenta no estar dañada, rebobínela e inserte el extremo de la línea a través de uno de los juegos de ranuras de la bobina. Esto evitará temporalmente que la bobina se desenrolle.
5. Desenganche la línea de las ranuras y re-insértela cuidadosamente a través de su ranura respectiva en el lado del eje, y presione delicadamente la bobina hacia abajo (Fig. 3).
6. Reinstale la cubierta de la bobina presionando las lengüetas de desabrado hacia dentro de sus ranuras en el eje, y presione hasta que la cubierta de la bobina haga "clic" en su lugar (Fig. 4).



LOT DE SIX BOBINE DE RECHANGE POUR COUPE-GAZON

Modèle UK-GTS4002C-RS-6PK

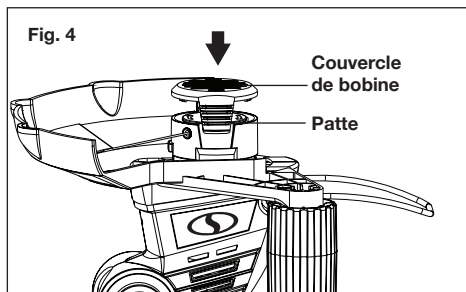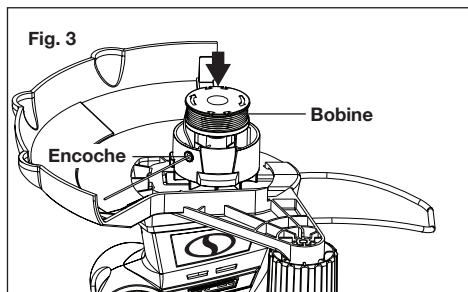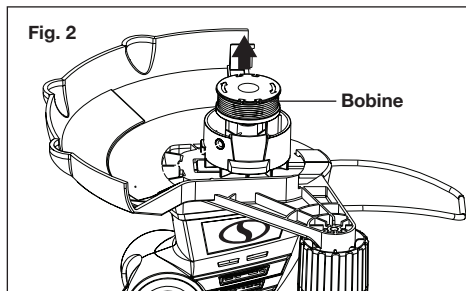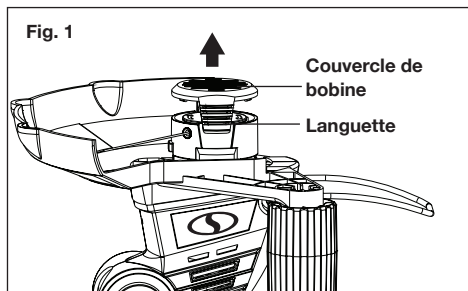

Remplacement de bobine et décoîçage ou démêlage du fil

⚠ AVERTISSEMENT! Retirer la batterie avant de changer le fil de coupe.

1. Appuyez ensemble sur les deux pattes de verrouillage sur le couvercle de la bobine et retirez le couvercle en tirant directement dessus (Fig. 1).
2. Levez et retirez le manchon et la bobine du moyeu (Fig. 2) et nettoyez toute la saleté ou les résidus d'herbe.
3. Dans le cas où le fil se coince ou s'emmêle, déroulez environ 15 cm de fil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
4. Si le fil semble être endommagé, enroulez-le et accrochez l'extrémité du fil en faisant passer à travers un des ensembles d'encoches de la bobine. Ceci empêchera temporairement la bobine de se dérouler.
5. Décochez le fil de l'encoche, réinsérez-le soigneusement en le faisant passer à travers son encoche du côté du moyeu et appuyez doucement vers le bas sur la bobine (Fig. 3).
6. Replacez le couvercle de bobine en enfonçant les pattes de verrouillage dans les encoches du moyeu, puis poussez le couvercle de bobine vers le bas jusqu'à ce qu'il se mette en place en encliquetant (Fig. 4).



snowjoe.com