




CORDLESS HANDHELD SPRAYER

2000 mAh | 1 L CAPACITY

Model SJ-APS-022

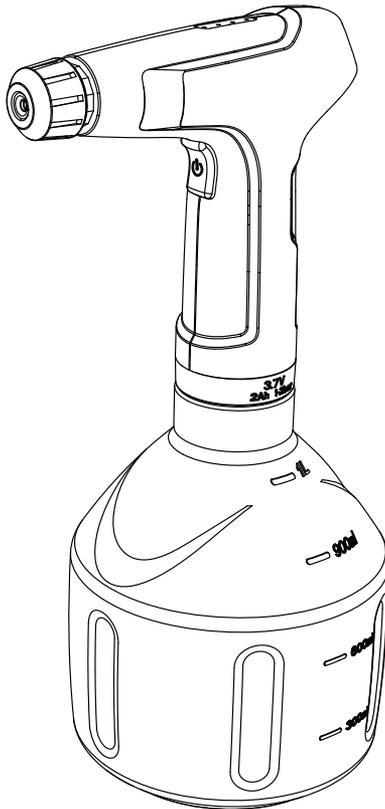

If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

IMPORTANT!

Safety Instructions

General Safety

⚠️WARNING! This device is not intended for use by children or by unassisted, unsupervised persons whose physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

⚠️WARNING! When using the device, basic safety precautions should always be followed. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- **Work area** – Work in a clean, well lit and well ventilated environment.
- **Usage** – Do not use this device for any use case except for which it was intended.
- **Slippery surfaces** – Exercise caution to avoid slipping or falling. Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces.
- **Cold liquids only** – Never use with hot liquids as it will significantly reduce the life of the pump.
- **Never use strong agents or solutions** – Only use water, detergent, fertilizers or pesticides free of particulates with this sprayer. Do not use acids, bases, solvents, or any flammable substances in this device. These substances can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.
- **Store indoors** – Never store the device outdoors or where it could freeze. The sprayer could be seriously damaged.
- **Never operate empty** – Do not operate this sprayer empty. Running the pump dry may cause damage to the device.
- **Testing** – Prior to first use, test the sprayer with water only to check for leaks and spray performance.
- **Explosion hazard** – Do not operate the device in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

- **Clean with water** – Do not use acids, alkaline solutions, bleaches or solvents such as acetone to clean your sprayer.

Electrical and Battery Safety

⚠️CAUTION! Recharge only with the charging cable specified by the manufacturer

- **Do not abuse the cable** – Never carry the device by the cable or yank the cable to disconnect it from the device. Keep the cable away from heat, oil, and sharp edges.
- **Charge prior to first use** – Although the battery is charged from the factory, some of this charge will be depleted in transport or storage. It is recommended to charge this device prior to first use.
- **Allow device to cool** – Allow the battery to cool for several minutes before recharging the sprayer, and do not use if the device becomes too hot.

ATTENTION: This device contains nonreplacable batteries. Do not attempt to replace the internal battery.

⚠️WARNING! Do not use the device if damaged or modified. A damaged or modified device may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

⚠️WARNING! Do not expose the device to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperatures above 265°F (130°C) may cause an explosion.


NOTE: Follow all charging instructions and do not use or charge the device outside the temperature range of 32°F – 104°F (0°C – 40°C). Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Maintenance Safety

- **Turn off** – Turn off the sprayer before performing any maintenance, cleaning or repair.
- **Unusual behavior** – Turn off the device if it exhibits any unusual behavior such as vibrations, pressure fluctuations or noise.
- **Filter** – If the sprayer is clogged, open the bottle and check the filter for dirt. Clean the filter if necessary.

Know Your Cordless Handheld Sprayer

Read the owner’s manual and safety rules carefully before using your Cordless Handheld Sprayer. Compare the illustration below to the actual unit in order to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

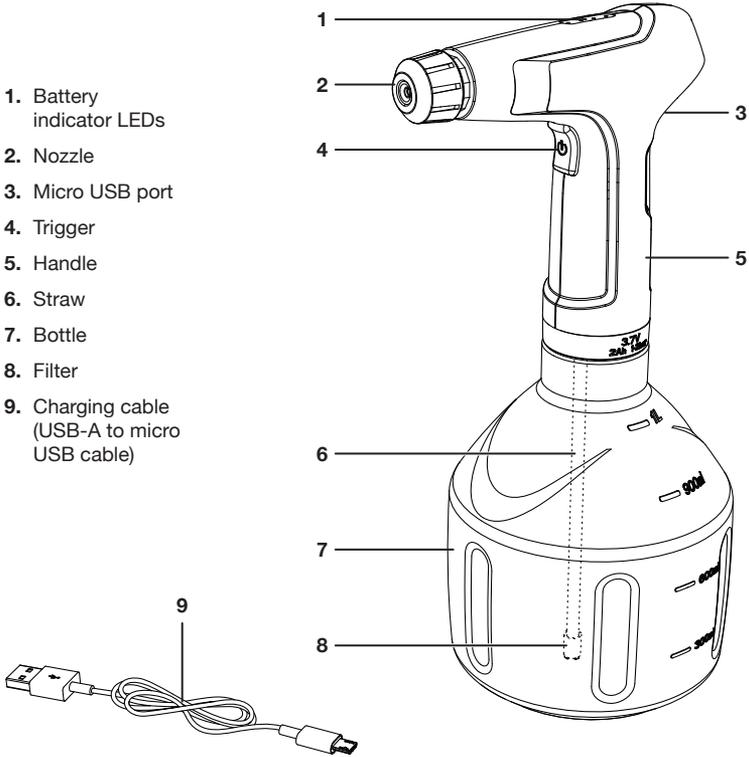

Technical Data

Pump.....	2 – 4 W	Bottle Capacity.....	33.8 fl oz (1 L)
Battery Capacity.....	2000 mAh	Flow Rate.....	4 fl oz/min (0.12 L/min)
Input.....	5V DC 1A	Pressure Max.	34.8 PSI (2.4 bar)
Charge Time Max.	2.5 hr	Power Off Timer*	5 mins
Charging Cable Length	23.5 in. (60 cm)	Net Weight.....	0.7 lbs (0.31 kg)

**To preserve battery life, the device will power off automatically after 5 mins of non-operation. Restart if necessary by holding the trigger for 2s.*

Unpacking

Carton Contents

- Cordless handheld sprayer
 - Charging cable
 - Manual and registration card
1. Carefully remove the cordless handheld sprayer and check to see that all of the above items are supplied.

2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use your new cordless handheld sprayer. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

IMPORTANT! The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils, or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!


⚠ WARNING! To reduce the risk of injury, the user must read and understand this operator's manual before using this product. Failure to follow all warnings and precautions may result in personal injury, or property damage.

Charging

Using the included charging cable, plug the smaller micro USB connector into the corresponding micro USB port of the sprayer. Then plug the other end of the cable (USB-A) into a USB adapter (not included) for charging at an electrical outlet (Fig. 1).


The battery indicator LEDs will illuminate to indicate charging progress. All four LEDs will light up once the battery is fully charged, at which point unplug the sprayer from the charging cable.

NOTE: You may also use other USB ports such as those on computers, wall outlets and power banks to charge your sprayer.

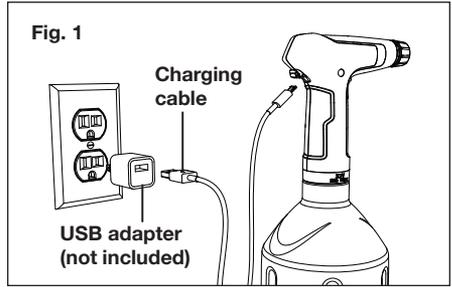


Filling the Sprayer

1. Twist the sprayer counter-clockwise to unscrew it from the bottle (Fig. 2).


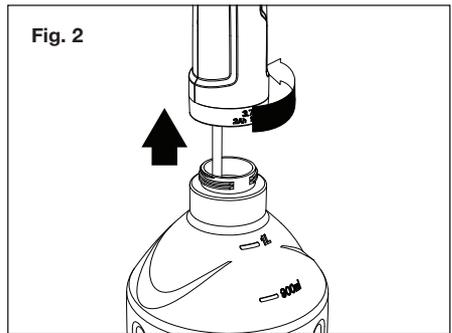


2. Fill the bottle up to the 1L mark (Fig. 3).

NOTE: Be sure to first test the sprayer with water only before filling the bottle with detergent.

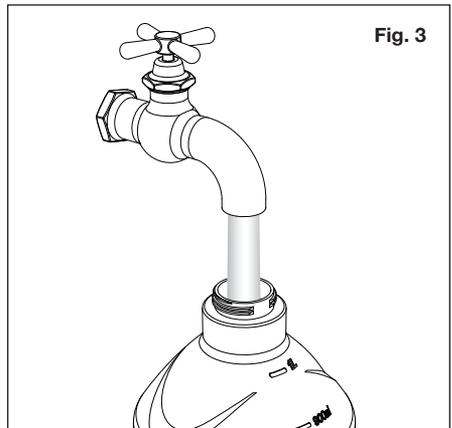

3. Reinsert the sprayer over the bottle and twist clockwise to tighten (Fig. 4).

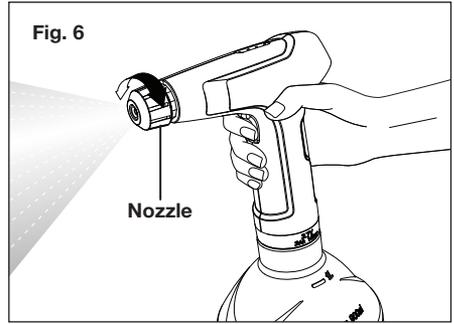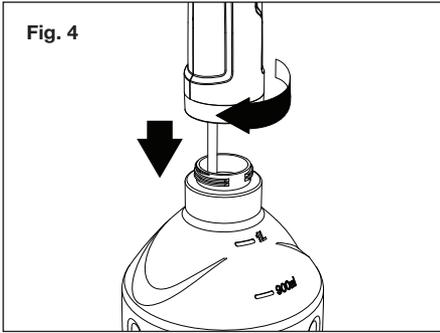

Operation


Intended Use

The SJ-APS-022 cordless handheld sprayer is designed to clean various surfaces using water or liquid detergent. It can also be used to water plants and herbs with water, liquid fertilizers and pesticides.


⚠ DANGER! Before using any detergent, pesticides, liquid fertilizers or other substances in this sprayer, read the label on its original container thoroughly and follow its directions. Some substances are dangerous and should not be used in this sprayer, as they can damage the sprayer and cause serious bodily injury or property damage.

This product is intended for domestic use only. It is not intended for commercial use. It must not be used for any purposes other than those described.

1. Long press the trigger for two seconds until the battery indicator LEDs light up (Fig. 5).

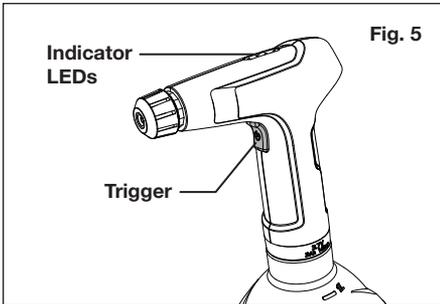

2. Short press the trigger to start or stop spraying.
3. Twist the nozzle clockwise for a wider stream and counter-clockwise for a more narrow stream (Fig. 6).

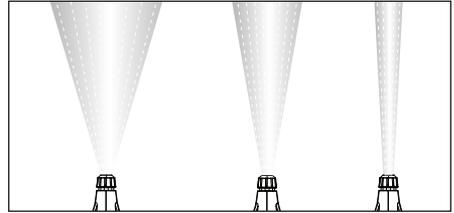

4. To turn off the sprayer, long press the trigger for 2 seconds.

Cleaning + Maintenance

1. After use, drain the bottle and rinse out any remaining detergent.
2. Refill the bottle with water and spray until the sprayer is clear of any remaining detergent residue.
3. Lightly rinse the outside of the sprayer before storing in a cool, dry place.

Service + Support

If your Sun Joe® SJ-APS-022 Cordless Handheld Sprayer requires service or maintenance, please call Snow Joe® + Sun Joe® customer service at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) for assistance.

Model + Serial Numbers

When contacting the company or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the registration card. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the registration card of your new product:

Model #: _____

Serial #: _____



SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe’s authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.




SUNJOE®

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS CORDON

2 000 mAh | 1 LITRE DE CAPACITÉ

Modèle SJ-APS-022

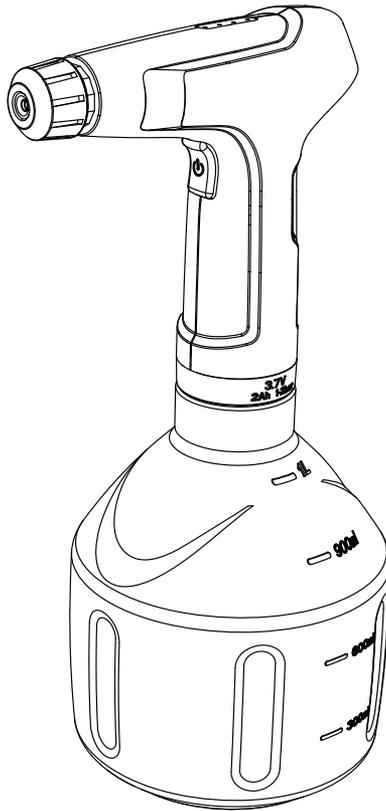

Si vous avez la moindre question ou des commentaires,
veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

IMPORTANT!

Consignes de sécurité

Sécurité générale

⚠️ AVERTISSEMENT! Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des personnes qui ne sont ni assistées ni supervisées et dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser sans danger. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil.

⚠️ AVERTISSEMENT! Lorsque vous utilisez cet outil, les mesures de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies. Le non-respect de toutes les consignes pourrait être à l'origine d'une secousse électrique, d'un incendie et/ou de graves dommages corporels.

- **Zone de travail :** travaillez dans un environnement propre, bien éclairé et bien ventilé.
- **Utilisation :** utilisez uniquement cet outil pour les tâches auxquelles il est destiné.
- **Revêtements glissants :** faites très attention pour éviter de glisser ou de tomber. Portez des chaussures de protection pour vous protéger les pieds et avoir une meilleure prise sur les revêtements glissants.
- **Liquides froids uniquement :** n'utilisez jamais de liquides chauds, car ils réduisent considérablement la durée de vie de la pompe.
- **Ne jamais utiliser d'agents ou de solutions concentrés :** avec ce pulvérisateur, utilisez uniquement de l'eau, des détergents, des engrais ou des pesticides exempts de particules. N'utilisez ni acides, ni bases, ni solvants, ni matières inflammables avec cet outil. Ces substances peuvent blesser l'utilisateur et endommager irrémédiablement l'outil.
- **Ranger à l'intérieur :** ne rangez jamais l'outil à l'extérieur où dans un endroit où il pourrait geler. Le pulvérisateur pourrait être gravement endommagé.
- **Ne jamais utiliser à vide :** n'utilisez pas ce pulvérisateur lorsqu'il est vide. Faire tourner la pompe à sec peut l'endommager.

- **Essais :** avant la première utilisation, essayez le pulvérisateur uniquement avec de l'eau pour vérifier qu'il ne fuit pas et qu'il fonctionne bien.
- **Danger d'explosion :** n'utilisez pas l'outil lorsque l'atmosphère est explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière.
- **Nettoyer à l'eau :** n'utilisez ni acides, ni solutions alcalines, ni eau de Javel, ni solvants, par exemple de l'acétone, pour nettoyer votre pulvérisateur.

Sécurité électrique et sécurité concernant la batterie

⚠️ MISE EN GARDE! Recharger uniquement à l'aide du câble de charge spécifié par le fabricant.

- **Ne pas malmenier le câble :** ne transportez jamais l'outil par le câble et ne tirez pas brusquement sur le câble pour débrancher l'outil. Maintenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
- **Charger avant la première utilisation :** bien que la batterie soit chargée en usine, elle perdra une partie de sa charge pendant le transport et l'entreposage. Il est recommandé de charger cet outil avant la première utilisation.
- **Laisser l'outil se refroidir :** avant de recharger le pulvérisateur, laissez la batterie se refroidir pendant quelques minutes et n'utilisez pas l'outil s'il devient trop chaud.

ATTENTION : une batterie non remplaçable est intégrée à cet outil. N'essayez pas de réparer la batterie interne.

⚠️ AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé ou modifié. Un outil endommagé ou modifié peut se comporter de manière imprévisible et être la cause d'un incendie, d'une explosion ou de dommages corporels.

⚠️ AVERTISSEMENT! Ne pas exposer l'outil à un feu ou une température excessive. Une exposition à un feu ou une température supérieure à 130 °C peut déclencher une explosion.


REMARQUE : suivez toutes les instructions de charge en veillant à ne jamais utiliser ou charger l'outil à une température en dehors de la zone de sécurité (0° C - 40 °C). Charger l'outil de façon inappropriée ou à une température en dehors de la zone spécifiée peut l'endommager et accroître le risque d'incendie.

Sécurité concernant l'entretien

- **Éteindre** : Avant d'effectuer un entretien, un nettoyage ou une réparation, éteignez le pulvérisateur.
- **Comportement inhabituel** : éteignez l'outil s'il se comporte de manière inhabituelle, par exemple s'il émet des vibrations, fait du bruit ou présente des fluctuations de pression.
- **Filtre** : si le pulvérisateur est bouché, ouvrez le bidon et vérifiez si le filtre est sale. Au besoin, nettoyez le filtre.

Apprenez à mieux connaître votre pulvérisateur portable sans cordon

Avant d'utiliser votre pulvérisateur portable sans cordon, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité. Pour vous familiariser avec l'emplacement des différents réglages et commandes, comparez l'illustration ci-dessous avec votre outil. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

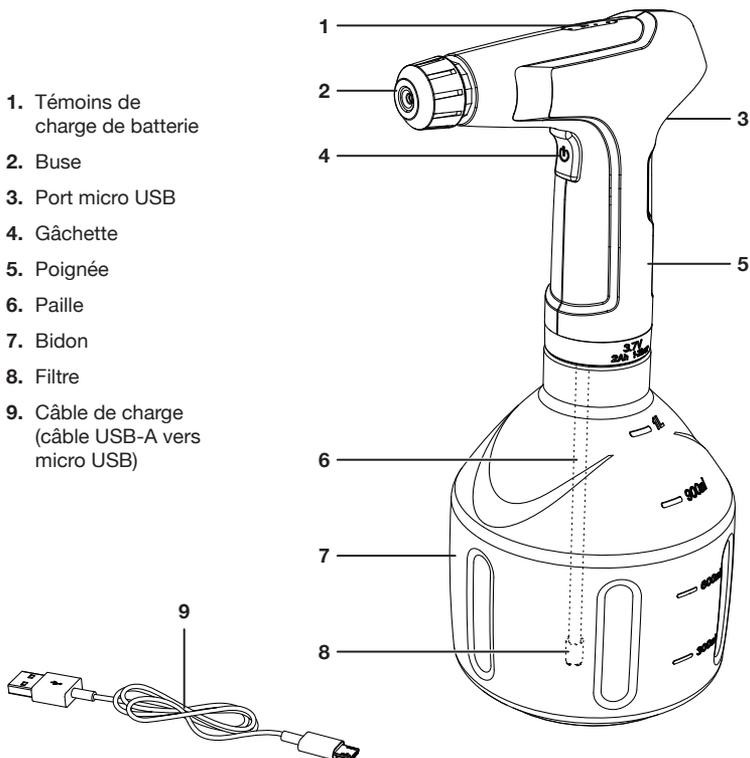

Données techniques

Pompe	2 – 4 W	Capacité du bidon	1 l
Capacité de la batterie	2 000 mAh	Débit	12 l/min
Entrée	5 VCC 1 A	Pression max.	2,4 bars (34.8 psi)
Temps max. de charge	2½ h	Minuterie d'arrêt automatique*	5 min
Longueur du câble de charge	60 cm	Poids net	0.31 g

*Pour préserver la durée de vie de la batterie, l'outil s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes. Au besoin, redémarrez l'outil en pressant la gâchette pendant 2 secondes.

Déballage

Contenu de la caisse

- Pulvérisateur portatif sans cordon
- Câble de charge
- Manuel et carte d'enregistrement

1. Retirez soigneusement le pulvérisateur portatif sans cordon de la caisse et inspectez-la pour vérifier que tous les éléments énumérés ci-dessus sont fournis.

2. Inspectez soigneusement le contenu afin de vous assurer qu'aucun élément ne s'est cassé ou n'a été endommagé pendant l'expédition. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, NE PAS retourner la caisse au magasin. Veuillez appeler le service à la clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

REMARQUE : ne jetez pas la caisse d'expédition et l'emballage tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser votre nouveau pulvérisateur portatif sans cordon. L'emballage est fabriqué dans des matériaux recyclables. Éliminez ces matériaux de façon appropriée et conformément aux réglementations locales.

IMPORTANT! Le matériel et l'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique, les feuilles métalliques ou les petites pièces. Ces éléments peuvent être avalés et risquent de provoquer une suffocation!


⚠ AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de se blesser, il faut lire et comprendre le manuel d'instructions avant d'utiliser cet outil. Le non-respect de ces avertissements et précautions peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Recharge de l'outil

À l'aide du câble de charge inclus, branchez le plus petit connecteur micro USB dans le port micro USB correspondant du pulvérisateur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble (USB-A) dans l'adaptateur USB (non inclus) pour recharger l'outil dans une prise électrique (Fig. 1).


Les témoins de charge de batterie s'allumeront pour indiquer la progression de la charge en cours. Les témoins de charge s'allumeront tous les quatre une fois que la batterie sera à charge complète; c'est à ce moment qu'il faudra débrancher le pulvérisateur du câble de charge.

REMARQUE : pour charger votre pulvérisateur, vous pouvez également utiliser d'autres ports USB, par exemple celui d'un ordinateur, d'une prise de courant murale ou d'un chargeur portatif.

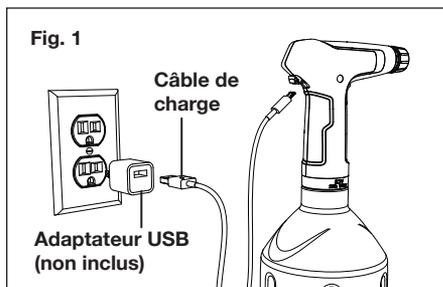


Remplissage du pulvérisateur

1. Pour dévisser le pulvérisateur et le retirer du bidon, tournez le pulvérisateur dans le sens antihoraire (Fig. 2).

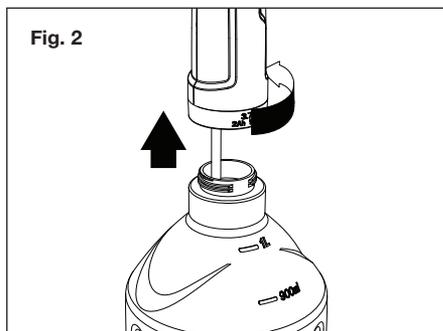


2. Remplir le bidon jusqu'à la marque « 1L » (Fig. 3).

REMARQUE : avant de remplir le bidon de détergent, assurez-vous d'abord d'essayer le pulvérisateur avec de l'eau.

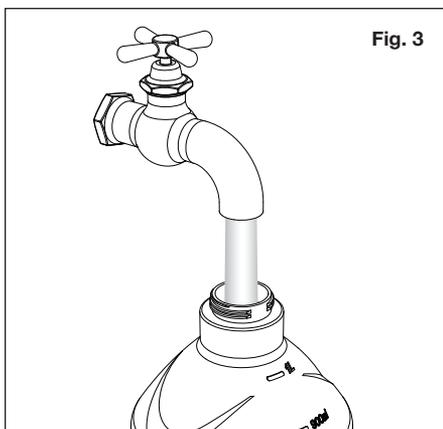

3. Remplacez le pulvérisateur sur le bidon et tournez-le dans le sens horaire pour le visser (Fig. 4).

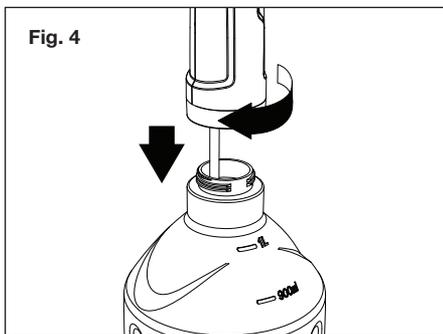

Utilisation


Utilisation prévue

Le pulvérisateur portable sans cordon SJ-APS-022 est conçu pour nettoyer un grand nombre de types de revêtements en utilisant de l'eau ou un détergent liquide. Il peut également être utilisé pour arroser des plantes ou de l'herbe avec de l'eau, un engrais liquide ou un pesticide.


⚠ DANGER! Avant d'utiliser dans ce pulvérisateur un détergent, un pesticide, un engrais liquide ou un autre produit, lisez attentivement l'étiquette sur son récipient d'origine et suivez les consignes. Certains produits sont dangereux et ne doivent pas être utilisés dans ce pulvérisateur, car ils peuvent l'endommager et causer de graves dommages corporels ou matériels.

Cet outil est uniquement destiné à une utilisation domestique. Il n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Il ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites ici.

1. Pressez la gâchette pendant deux secondes jusqu'à ce que les témoins de charge de batterie s'allument (Fig. 5).

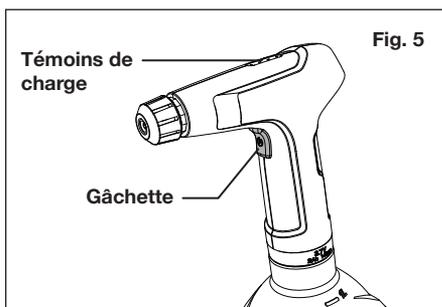

2. Pressez brièvement la gâchette pour commencer à pulvériser ou arrêter.
3. Pour un jet plus large, tournez la buse dans le sens horaire, et tournez-la dans le sens antihoraire pour un jet plus étroit (Fig. 6).

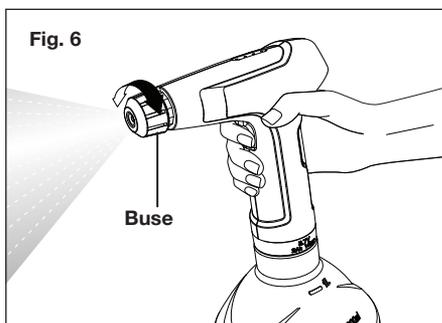



LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

VOUS ÊTES NOTRE CLIENT ET Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») SE MET EN QUATRE pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou Aqua Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d'un des revendeurs agréés de Snow Joe, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas ?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site snowjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement disponible en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre achat permettra à Snow Joe® de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente Garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site snowjoe.com ou en appelant le **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



sunjoe.com