

If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:


Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el centro de servicio
al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le
service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

SPX200/1000 Series

Las series SPX200/1000
Las séries SPX200/1000

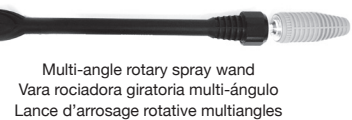

SPX2000, SPX2500, SPX2600, SPX4003, SPX4003-ULT



Most SPX2000 Series + SPX4003-ELT, SPX7001E

La mayoría de las series SPX2000 y SPX4003-ELT, SPX7001E
La plupart des séries SPX2000 et SPX4003-ELT, SPX7001E



Most SPX3000 and SPX4000 Series

La mayoría de las series SPX3000 y SPX4000
La plupart des séries SPX3000 et SPX4000



**FOR USE WITH
SPX200/1000 SERIES:**

1. Disconnect your spray wand assembly so that only the middle wand remains attached to your trigger gun.
2. Take the rotary spray wand and align the two tabs with the middle wand.
3. Once aligned, push the rotary spray wand into the middle wand and twist counter clockwise to lock into place.

**FOR USE WITH
SPX2000, SPX2500, SPX2600
SPX4003, SPX4003-ULT:**

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the multi-angle rotary spray wand and align the two tabs with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push the multi-angle rotary spray wand into the trigger gun, twist counter clockwise to lock into place.

**FOR USE WITH
MOST SPX2000 SERIES +
SPX4003-ELT, SPX7001E:**

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the multi-angle rotary spray wand and align the two tabs with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push the multi-angle rotary spray wand into the trigger gun, twist counter clockwise to lock into place.

**FOR USE WITH
MOST SPX3000 AND SPX4000 SERIES:**

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the multi-angle rotary spray wand and align the two tabs with the transfer adapter.
4. Once aligned, push the multi-angle rotary spray wand into the transfer adapter, twist counter clockwise to lock into place.

**PARA USO CON
LAS SERIES SPX200/1000:**

1. Desconecte el ensamblado de vara rociadora de manera que solo la vara intermedia permanezca conectada a su pistola.
2. Sujete la vara giratoria de rociado y alinee las dos lengüetas con la vara intermedia.
3. Una vez alineadas, empuje la vara giratoria de rociado dentro de la vara intermedia y gírela en sentido antihorario para trabarla en su lugar.

**PARA USO CON
SPX2000, SPX2500, SPX2600
SPX4003, SPX4003-ULT:**

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete la vara rociadora giratoria multi-ángulo y alinee las dos lengüetas con el interior de la pistola.
3. Una vez alineadas, empuje hacia dentro la vara rociadora giratoria multi-ángulo y gírela en sentido antihorario para trabarla en su lugar.

**PARA USO CON LA MAYORÍA
DE LAS SERIES SPX2000 Y
SPX4003-ELT, SPX7001E:**

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete la vara rociadora giratoria multi-ángulo y alinee las dos lengüetas con el interior de la pistola.
3. Una vez alineadas, empuje hacia dentro la vara rociadora giratoria multi-ángulo y gírela en sentido antihorario para trabarla en su lugar.

**PARA USO CON
LA MAYORÍA DE LAS SERIES
SPX3000 Y SPX4000:**

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Sujete la vara rociadora giratoria multi-ángulo y alinee las dos lengüetas con el interior del adaptador de transferencia.
4. Una vez alineadas, empuje la vara rociadora giratoria multi-ángulo y gírela en sentido antihorario para trabarla en su lugar.

**À UTILISER AVEC
DES SÉRIES SPX200/1000 :**

1. Débranchez l'ensemble lance d'arrosage de manière à ce que seule la lance intermédiaire reste attachée au pistolet.
2. Prenez la lance d'arrosage rotative et alignez les deux ergots avec la lance intermédiaire.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la lance d'arrosage rotative dans la lance intermédiaire et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'elle se mette en place et se verrouille.

**À UTILISER AVEC
SPX2000, SPX2500, SPX2600
SPX4003, SPX4003-ULT :**

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la lance d'arrosage rotative multiangles et alignez les deux ergots avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la lance d'arrosage rotative multiangles dans le pistolet et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'elle se mette en place et se verrouille.

**POUR UTILISER AVEC
LA PLUPART DES SÉRIES SPX2000 ET
SPX4003-ELT, SPX7001E :**

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la lance d'arrosage rotative multiangles et alignez les deux ergots avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la lance d'arrosage rotative multiangles dans le pistolet et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'elle se mette en place et se verrouille.

**À UTILISER AVEC
LA PLUPART DES SÉRIES SPX3000 ET SPX4000 :**

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez la lance d'arrosage rotative multiangles et alignez les deux ergots avec le raccord de transfert.
4. Une fois l'alignement réalisé, poussez la lance d'arrosage rotative multiangles dans le raccord de transfert et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'elle se mette en place et se verrouille.

