

SUNJOE® SPX-UB1 ASSEMBLY QUICK GUIDE

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DE SPX-UB1

GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE SPX-UB1

If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el centro de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:


Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)


SPX3000/SPX4000/SPX9000 Series



SPX2000/SPX6000/SPX7000 Series

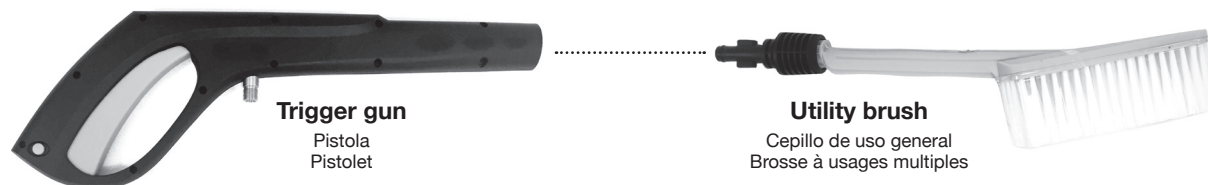

SPX200/SPX1000 Series

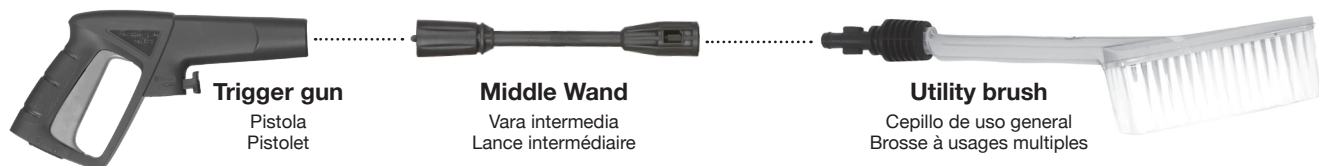

FOR USE WITH SPX3000/ SPX4000/SPX9000 SERIES:

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Attach the transfer adapter to your trigger gun.
3. Take the utility brush and align the two tabs with the transfer adapter.
4. Once aligned, push the utility brush into the transfer adapter, twist counter clockwise to lock into place.

PARA USO CON LAS SERIES SPX3000/SPX4000/SPX9000:

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Conecte el adaptador de transferencia a su pistola.
3. Sujete el cepillo de uso general y alinee las dos lengüetas con el interior del adaptador de transferencia.
4. Una vez alineado, empuje el cepillo de uso general y gírelo en sentido antihorario para trabarlo en su lugar.

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES SÉRIES SPX3000/SPX4000/SPX9000 :

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Attachez le raccord de transfert au pistolet.
3. Prenez la brosse à usages multiples et alignez les deux ergots avec le raccord de transfert.
4. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse à usages multiples dans le raccord de transfert et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'elle se mette en place et se verrouille.

**FOR USE WITH SPX2000/SPX6000/
SPX7000 SERIES:**

1. If not already done, detach your spray wand from your trigger gun.
2. Take the utility brush and align the two tabs with the inside of the trigger gun.
3. Once aligned, push the utility brush into the trigger gun, twist counter clockwise to lock into place.

**FOR USE WITH
SPX200/SPX1000 SERIES:**

1. Disconnect your spray wand assembly so that only the middle wand remains attached to your trigger gun.
2. Take the utility brush and align the two tabs with the middle wand.
3. Once aligned, push the utility brush into the middle wand and twist counter clockwise to lock into place.

**PARA USO CON LAS SERIES
SPX2000/SPX6000/SPX7000:**

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la vara rociadora de la pistola.
2. Sujete el cepillo de uso general y alinee las dos lengüetas con el interior de la pistola.
3. Una vez alineado, empuje hacia dentro el cepillo de uso general y gírelo en sentido antihorario para trabarlo en su lugar.

**PARA USO CON
LAS SERIES SPX200/SPX1000:**

1. Desconecte el ensamblado de vara rociadora de manera que solo la vara intermedia permanezca conectada a su pistola.
2. Sujete el cepillo de uso general y alinee las dos lengüetas con la vara intermedia.
3. Una vez alineado, empuje hacia dentro el cepillo de uso general y gírelo en sentido antihorario para trabarlo en su lugar.

**À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES
SÉRIES SPX2000/SPX6000/SPX7000 :**

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, détachez la lance d'arrosage du pistolet.
2. Prenez la brosse à usages multiples et alignez les deux ergots avec l'intérieur du pistolet.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse à usages multiples dans le pistolet et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'elle se mette en place et se verrouille.

**À UTILISER AVEC LES MODÈLES
DES SÉRIES SPX200/SPX1000 :**

1. Débranchez l'ensemble lance d'arrosage de manière à ce que seule la lance intermédiaire reste attachée au pistolet.
2. Prenez la brosse à usages multiples et alignez les deux ergots avec la lance intermédiaire.
3. Une fois l'alignement réalisé, poussez la brosse à usages multiples dans le pistolet et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'elle se mette en place et se verrouille.

