



MANUAL DEL OPERADOR

Una división de Snow Joe®, LLC

PODADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

2.8 A | 25.4 CM

Modelo TRJ608E

Forma No. SJ-TRJ608E-880S-M

¡IMPORTANTE!

Instrucciones de seguridad

Lea todas las instrucciones

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Usted debe tomar precauciones básicas de seguridad siempre que utilice artefactos eléctricos de jardinería con el fin de reducir riesgos de incendios, choques eléctricos y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

- 1. Evite entornos peligrosos:** no use artefactos eléctricos en lugares húmedos o mojados. No use esta máquina bajo la lluvia.
- 2. Mantenga alejados a los espectadores y niños:** los niños y otros espectadores, incluyendo mascotas, deberán mantenerse alejados a unos 50 pies (15 metros) del área de trabajo. Cuando el césped es cortado, las piedras y escombros contenidos en el césped pueden ser recogidos por la podadora de césped eléctrica y ser dispersados en el aire. Estos proyectiles voladores pueden causar ceguera u otras lesiones corporales.
- 3. Vístase apropiadamente:** utilice siempre ropa adecuada al utilizar la podadora de césped eléctrica para evitar lesiones a la cabeza, manos o pies. No utilice prendas holgadas ni joyería. Pueden llegar a engancharse en las partes móviles.
- 4. Use gafas protectoras:** use también calzado protector, ropa que se ajuste a su cuerpo, guantes protectores y protección auditiva y para la cabeza.
- 5. Utilice herramientas apropiadas:** no use una herramienta para ningún otro trabajo excepto para el cual haya sido diseñada.
- 6. Evite el encendido involuntario:** no lleve la herramienta enchufada con su dedo sobre el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta.
- 7. No abuse del cable:** nunca jale la herramienta por el cable ni tire bruscamente de él para desenchufar la herramienta del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceites y bordes filosos.

- 8. No fuerce la herramienta:** hará el trabajo mejor y con menos posibilidades de lesiones de ser usada a la velocidad para la cual fue diseñada.
- 9. No se sobreextienda:** mantenga con sus pies balance y posición adecuados durante todo el tiempo.
- 10. Manténgase alerta:** vea lo que está haciendo. Utilice su sentido común. No opere la podadora de césped eléctrica si usted está cansado o bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- 11. Desconecte la herramienta:** apague la podadora de césped eléctrica y desenchúfela cuando no esté siendo usada, ha sido dejada sin atender, esté siendo examinada porque no funciona apropiadamente, su cable de alimentación está dañado, su línea cortadora está siendo retirada o cambiada, o cuando esté siendo transportada de un lugar a otro.
- 12. Guarde las herramientas inactivas en interiores:** cuando no estén en uso, las herramientas deben almacenarse bajo techo en un lugar seco, alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- 13. Cuide las herramientas:** mantenga los bordes cortantes afilados y limpios para un mejor funcionamiento y para reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione la podadora de césped eléctrica periódicamente y reemplácela si está dañada. Haga reparar la podadora de césped eléctrica solo en un centro de servicio autorizado. Mantenga el manillar seco, limpio y sin aceites o grasas.
- 14. Verifique las partes dañadas:** antes de seguir utilizando la podadora de césped eléctrica, cualquier protector u otra parte que esté dañada debe ser examinada cuidadosamente para determinar si funcionará correctamente o no. Verifique el alineamiento de las partes móviles, las juntas de las partes móviles, roturas de las partes, monturas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Un protector u otra parte que se encuentren dañados deberán ser reparados correctamente o reemplazados en un centro de servicio autorizado a menos que se indique lo contrario en este manual.

⚠️ ¡PRECAUCIÓN! El protector es esencial para la seguridad del operador y de las personas a una distancia segura de la podadora de césped eléctrica. El protector mantiene a la unidad en buen estado de funcionamiento, y debe estar siempre en su lugar durante la operación. No tener al protector en su lugar durante la operación es peligroso e invalidará la garantía.

15. **Tenga cuidado con la línea cortadora:** puede lesionar severamente su piel.
16. **No intente detener el dispositivo de corte con sus manos:** siempre deje que se detenga por sí mismo.
17. **Inspeccione los cables eléctricos:** el aislamiento del cable de alimentación debe estar perfectamente intacto. Si el cable de alimentación está dañado o hay señales de desgaste, no use la podadora de césped eléctrica. Contacte a un concesionario autorizado Snow Joe® + Sun Joe® o comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).
18. Mantenga los protectores en su lugar y funcionando correctamente.



¡PRECAUCIÓN! La bobina de la línea cortadora continuará girando después de haber APAGADO la podadora de césped eléctrica. Espere a que la bobina de la línea cortadora se haya detenido por completo antes de hacer contacto.

19. Utilice solamente el tipo de línea suministrada originalmente junto con la herramienta.
20. No utilice la unidad para cortar césped que no esté en contacto con el suelo.
21. No encienda la podadora de césped eléctrica en espacios cerrados o de poca ventilación, ni en presencia de sustancias inflamables y/o explosivas tales como líquidos, gas, y pólvora.
22. El usuario de la podadora de césped eléctrica es responsable de cualquier daño sufrido por terceros y causado por la podadora de césped eléctrica dentro del área de trabajo.
23. Corte solamente a plena luz del día o con luz artificial adecuada.
24. No cruce caminos o sendas de grava con la unidad aún funcionando.
25. Cuando la podadora de césped eléctrica no esté siendo utilizada, guárdela en un lugar seco y lejos del alcance de los niños.
26. La podadora debe ser operada de forma vertical, perpendicular al suelo.
27. Verifique regularmente que todos los tornillos estén ajustados apropiadamente.

Seguridad eléctrica

1. Un interruptor de circuito de falla de conexión a tierra (GFCI) deberá proteger al(a los) circuito(s) o tomacorriente(s) a ser utilizado(s) para esta podadora de césped eléctrica. Hay receptáculos disponibles con protección incorporada GFCI y pueden ser utilizados para esta medida de seguridad.
2. Asegúrese de que el voltaje de la red concuerde con el que aparece impreso en la etiqueta de características del producto. Usar la máquina con un voltaje incorrecto de tomacorriente puede dañar el motor y lesionar al usuario.
3. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, este artefacto posee un enchufe polarizado (es decir, una pata es más ancha que la otra). Use este artefacto solo con un cable de extensión polarizado y aprobado por UL, CSA o ETL, recomendado para uso en exteriores y todo tipo de clima.

El enchufe del artefacto encajará en el receptáculo del cable de extensión polarizado de una sola manera. Si el enchufe del artefacto no entra por completo dentro del receptáculo del cable de extensión, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe del artefacto aún no encaja dentro del receptáculo del cable de extensión, obtenga un cable de extensión polarizado correcto. Un cable de extensión polarizado requerirá el uso de un tomacorriente polarizado. El enchufe del cable de extensión encajará en el tomacorriente polarizado de la pared de una sola manera. Si el enchufe no entra por completo dentro del tomacorriente de la pared, invierta las clavijas del enchufe. Si el enchufe aún no encaja dentro del tomacorriente, contacte a un electricista calificado para la instalación de un tomacorriente de pared apropiado. No modifique el enchufe del artefacto ni el receptáculo del cable de extensión ni el enchufe del cable de extensión en forma alguna.

4. Para evitar un choque eléctrico, use solo cables de extensión adecuados para uso en exteriores, tales como SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A o SJTOW-A.

Antes del uso, verifique que el cable de extensión esté en buenas condiciones. Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar uno lo suficientemente fuerte para poder transportar toda la electricidad que su equipo consumirá. Un cable de extensión demasiado fino causará una caída de tensión en la línea produciendo pérdida de potencia y recalentamiento.



ADVERTENCIA



Un choque eléctrico puede causar LESIONES PERSONALES SEVERAS o LA MUERTE. Tenga en cuenta estas advertencias:

- No deje que ninguna parte de la podadora de césped eléctrica haga contacto con agua mientras esté funcionando. Si la máquina se moja mientras está apagada, séquela antes de encenderla.
- Use solo un cable de extensión aprobado por UL, CSA o ETL para uso en exteriores y todo tipo de clima.
- No use un cable de extensión de más de 100 pies (30 m).
- No toque el artefacto o su enchufe con las manos húmedas, o mientras esté parado sobre agua. Usar botas de hule le dará algo de protección.

TABLA DE CABLES DE EXTENSIÓN

Longitud de cable de extensión	Hasta 50 pies (15 m)	+50 pies - 100 pies (+15 m - 30 m)
Calibre de alambre mínimo (AWG):	16	14

Reglas adicionales de seguridad eléctrica

- El voltaje debe corresponder con el indicado en la placa de datos técnicos (120 V ~ 60 Hz). No utilice otras fuentes de alimentación.
- Nunca pase la podadora de césped eléctrica por sobre el cable de extensión cuando la podadora de césped eléctrica esté funcionando, ya que esta podría cortar el cable. Asegúrese de saber siempre dónde está el cable.
- Nunca utilice la herramienta cuando esté lloviendo o cuando existan condiciones excesivamente húmedas. No corte césped mojado. No deje la herramienta en exteriores durante la noche.
- El cable de alimentación deberá ser revisado regularmente para asegurar que esté perfectamente intacto, sin señales de desgaste o daño. Si el cable no está en buenas condiciones, no utilice la unidad.
- Utilice únicamente un cable de extensión clasificado para uso en exteriores. Mantenga el cable de extensión alejado del área de corte, de bordes afilados, de fuentes de calor, de combustibles y de superficies aceitosas, húmedas o mojadas.

- **Daños a la unidad:** si la podadora de césped eléctrica golpea un objeto extraño o se enreda con este, deténgala inmediatamente. Desenchúfela, verifique si existen daños y, de haberlos, haga reparar la unidad antes de proseguir con la operación. No opere la herramienta si la bobina o la cubierta de bobina están dañadas. Contacte a un concesionario autorizado Snow Joe® + Sun Joe® o comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).
- **Daños al cable:** mantenga el cable de alimentación lejos de la línea giratoria. Si se daña el cable, desconéctelo del tomacorriente antes de mover la herramienta o examinar el daño. Usted debe reemplazar el cable dañado antes de seguir usando la herramienta.
- **No opere herramientas eléctricas portátiles en atmósferas gaseosas o volátiles que puedan crear explosiones:** los motores en estas herramientas normalmente echan chispas, y las chispas pueden encender los gases.
- **Mantenga los artefactos con cuidado:** siga las instrucciones para su lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione los cables de extensión periódicamente y cámbielos si están dañados. Mantenga el manillar seco, limpio y sin aceites o grasas.

Artefactos de doble aislamiento

En un artefacto de doble aislamiento se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de una conexión a tierra. Un artefacto de doble aislamiento no posee conexión a tierra, y no debe agregársele ninguna. La reparación de un artefacto de doble aislamiento requiere sumo cuidado y conocimiento del sistema, y solo debe ser realizada por personal técnico calificado en un centro de servicio autorizado por Snow Joe® + Sun Joe®. Las partes de reemplazo de un artefacto de doble aislamiento deben ser idénticas a las partes originales. Un artefacto de doble aislamiento está marcado con las frases "Double Insulation" ("doblemente aislado") o "Double Insulated" ("doble aislamiento"). El símbolo  (un cuadrado dentro de otro) puede también estar marcado en el artefacto.






DOBLE AISLAMIENTO: CONEXIÓN A TIERRA NO REQUERIDA. AL REPARAR, USE SOLO PARTES DE REPUESTO IDÉNTICAS.

Esta podadora de césped eléctrica tiene doble aislamiento y elimina la necesidad de un sistema separado de conexión a tierra. Use solo partes de repuesto idénticas. Lea las instrucciones antes de reparar artefactos de doble aislamiento. Use esta podadora únicamente como se describe en este manual.

Símbolos de seguridad

La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones relacionadas a la unidad antes de intentar ensamblarla y operarla.

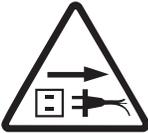Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	LEA EL(LOS) MANUAL(ES) DEL OPERADOR: lea, comprenda y siga todas las instrucciones en el(los) manual(es) antes de intentar ensamblar y operar esta unidad.		Mantenga a los transeúntes y niños alejados a una distancia segura.
	ALERTA DE SEGURIDAD: indica una precaución, advertencia o peligro.		¡ADVERTENCIA! No exponga la unidad a la lluvia o a condiciones húmedas.
	USE PROTECCIÓN OCULAR Y AUDITIVA: para protegerse contra lesiones, use protectores auditivos y gafas protectoras.		Tenga cuidado con objetos y escombros voladores.
	Utilice guantes protectores al usar la máquina y al manipular desechos.		¡ADVERTENCIA! Apague la máquina y desconéctela de la fuente de alimentación antes de inspeccionarla, limpiarla, cambiarle accesorios o llevar a cabo cualquier otra tarea de mantenimiento en esta.
	Retire inmediatamente el enchufe del tomacorriente si el cable de alimentación se daña, deshilacha o enreda. Mantenga siempre el cable de alimentación alejado del calor, aceites o bordes afilados.		DOBLE AISLAMIENTO: al prestar servicio, use solo partes de repuesto idénticas.
	¡PELIGRO! Evite arrojar objetos a los espectadores. Mantenga a los espectadores alejados por lo menos a 50 pies (15 m) de la máquina.		


Conozca su podadora de césped eléctrica

Lea detenidamente el manual del propietario y las instrucciones de seguridad antes de operar la podadora de césped eléctrica. Compare la ilustración de abajo con su podadora de césped eléctrica para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para futuras referencias.

Paquete de hardware

	A	Tornillo para soporte ST4 x 12 Cant.: 2
	B	Tornillo para cuerpo ST4 x 16 Cant.: 4
	C	Tornillo de protector de rosca parcial ST4 x 18 Cant.: 1

1. Soporte
2. Manillar
3. Gatillo interruptor
4. Sujetador de cable de extensión
5. Cuerpo
6. Cabezal de podadora
7. Protector
8. Bobina
9. Cubierta de bobina
10. Línea de corte
11. Cuchilla cortadora de línea
12. Botón de alimentación de línea
13. Lengüetas de liberación de bobina (x2)
14. Cable del artefacto

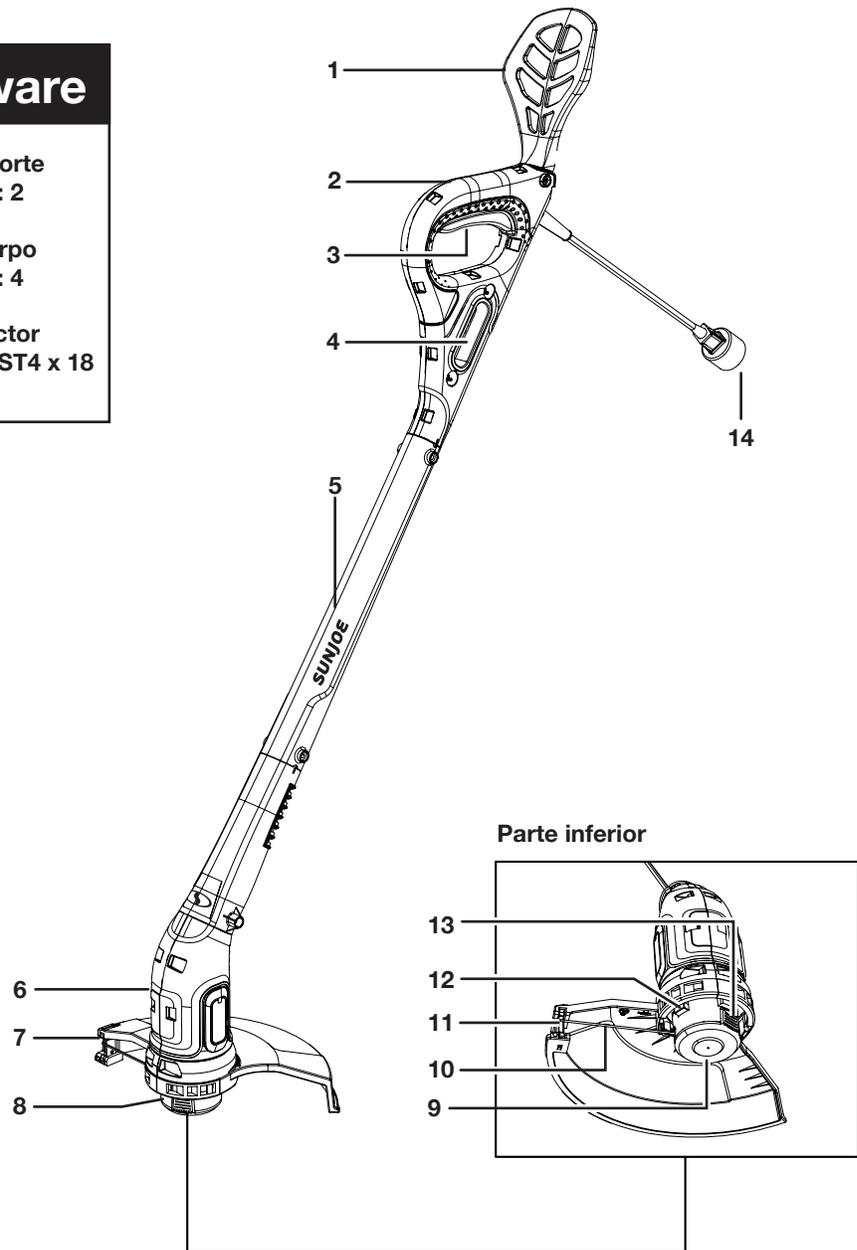

Datos técnicos

Voltaje nominal	120 V CA, 60 Hz	Diámetro de línea de corte	0.063 plg (1.6 mm)
Amperaje de motor	2.8 A	Longitud de línea de corte	9.8 pies (3 m)
Velocidad sin carga	12,500 RPM ±10%	Avance de bobina	Alimentación semiautomática
Diámetro de corte	10 plg (25.4 cm)	Peso Neto	2.6 lb (1.2 kg)
		Peso Bruto	3.7 lb (1.7 kg)

Desembalaje

Contenido del paquete:

- Ensamblado de podadora de césped eléctrica (desconectado)
- Soporte
- Protector
- Tornillo de rosca parcial ST4 x 18 (x1)
- Tornillos ST4 x 16 (x4)
- Tornillo ST4 x 12 (x2)
- Manuales y tarjeta de registro

1. Retire cuidadosamente la podadora de césped eléctrica y compruebe que todos los artículos anteriores estén incluidos.
2. Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya ocurrido ningún daño o ruptura durante el transporte. Si alguna parte está dañada o extraviada, NO DEVUELVA la unidad a la tienda. Comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

NOTA: no se deshaga de la caja de transporte ni del material de embalaje hasta que usted esté listo para usar su podadora de césped eléctrica. El empaquetado está hecho de materiales reciclables. Deseche estos materiales en conformidad a los reglamentos locales.

¡IMPORTANTE! El equipo y los materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con bolsas plásticas, láminas o partes pequeñas. ¡Estos objetos pueden ser tragados y representan un riesgo de asfixia!

Ensamblado

⚠ ¡ADVERTENCIA! No conecte esta herramienta a la fuente de alimentación hasta que esté completamente ensamblada. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en un encendido accidental que cause lesiones personales severas.



Conexión de las partes

⚠ ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que todas las partes estén instaladas correctamente antes de la operación. Inspeccione periódicamente las conexiones durante el uso para evitar lesiones personales.


Párese frente a la podadora para determinar los lados derecho e izquierdo de la unidad.


1. Alinee la lengüeta redonda con la flecha, en el lado derecho de la empuñadura, con la ranura en el lado derecho del extremo superior del cuerpo. Luego inserte la empuñadura dentro del cuerpo hasta que se trabe en su lugar. Asegure las dos partes con los dos tornillos ST4x16 incluidos (Figs. 1 y 2).

NOTA: usted quizás tenga que mover cuidadosamente el cableado dentro del tubo a un costado si bloquea la ruta de los tornillos.

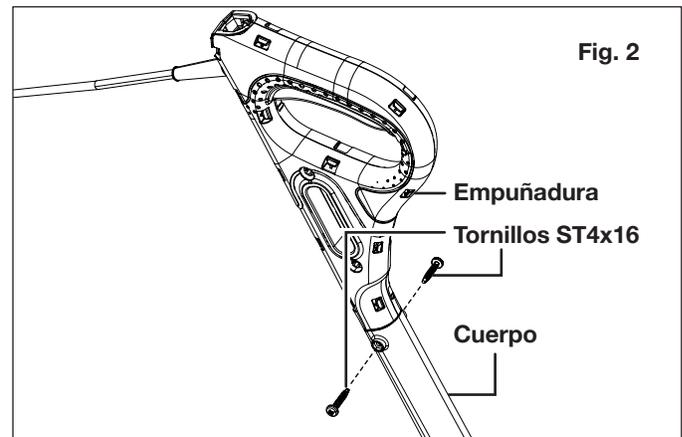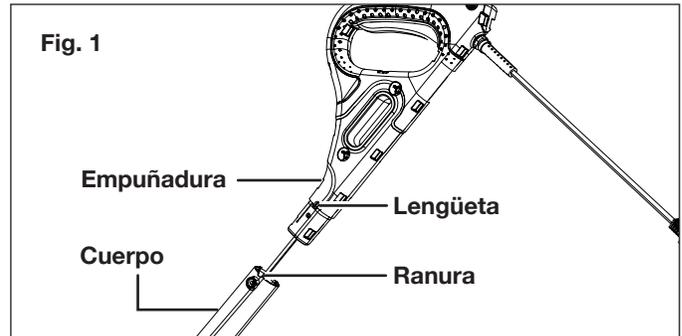


2. Alinee la lengüeta redonda, con la flecha en el lado derecho del cabezal, con la ranura en el lado derecho del extremo inferior del cuerpo. Luego inserte el cabezal dentro del cuerpo hasta que se trabe en su lugar. Asegure las dos partes con los dos tornillos ST4x16 incluidos (Figs. 3 y 4).

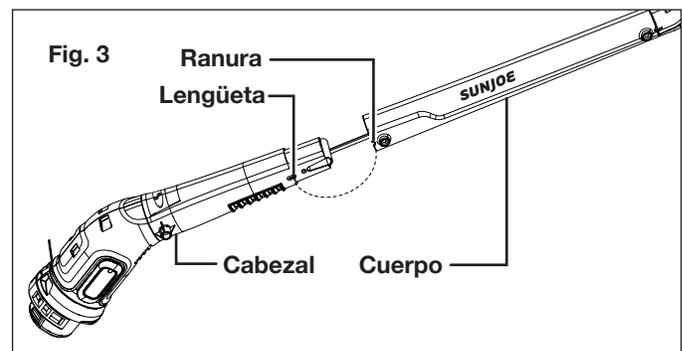

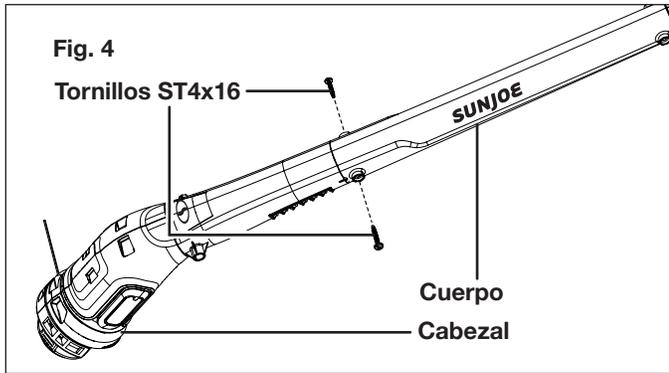


Instalación del soporte

1. Sujete el producto firmemente desde su empuñadura e inserte el soporte en la parte superior de la empuñadura. Presione hasta que se traben en su lugar (Fig. 5).

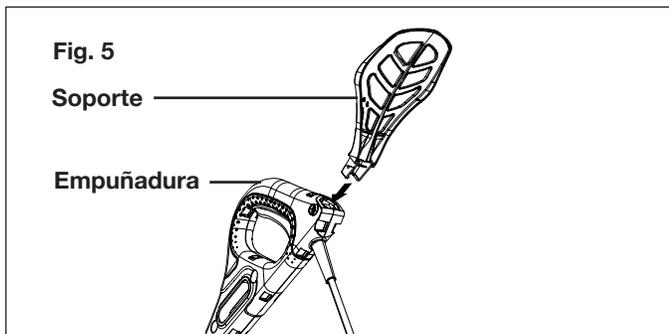


2. Fije el ensamblado con los dos tornillos ST 4 x 12 incluidos (Fig. 6).

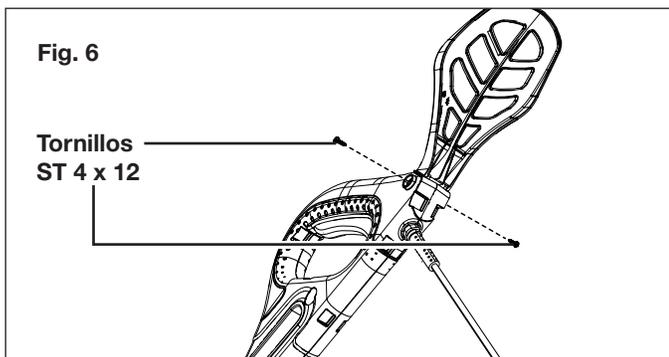


Colocación del protector

⚠ ¡ADVERTENCIA! El protector debe estar instalado correctamente. El protector brinda al operador y a los transeúntes algo de protección contra objetos lanzados.

1. Conecte el protector al cabezal de la podadora de césped eléctrica, asegurándose de que los lados estén colocados dentro de las ranuras del cabezal de la podadora de césped eléctrica, tal como se muestra (Fig. 7).

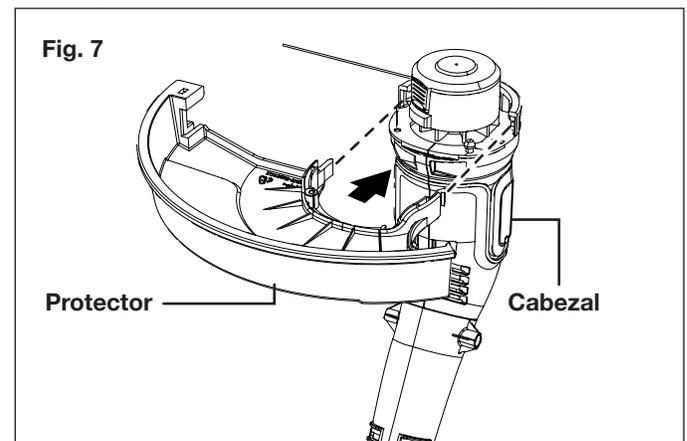

2. Asegure el protector sobre el cabezal de la podadora de césped eléctrica empleando el tornillo de rosca parcial ST4 x 18 suministrado (Fig. 8).

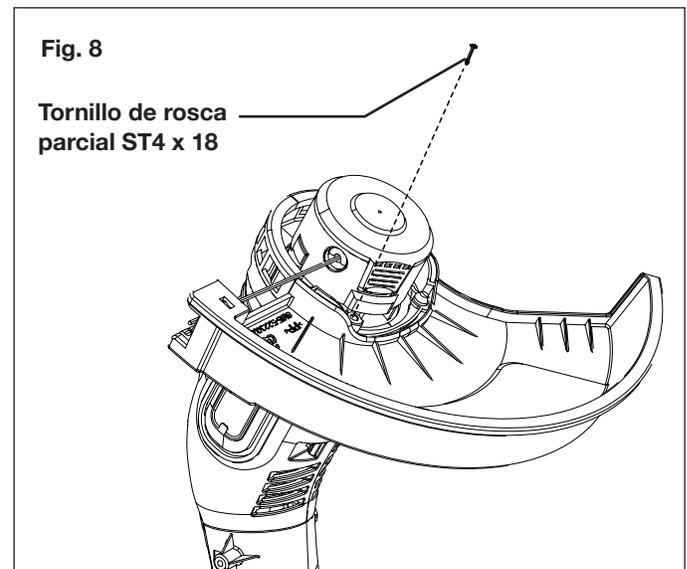


Operación

⚠ ¡ADVERTENCIA! No permita que la familiaridad con este producto le vuelva imprudente. Recuerde que una fracción de segundo de descuido es suficiente para que ocurran accidentes que causen graves lesiones personales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Use siempre protección ocular junto con una protección auditiva. Si no usa protección ocular le pueden caer objetos a sus ojos causándole graves lesiones personales.

Sujeción del cable de extensión

1. Para evitar que el cable de la podadora de césped y el cable de extensión se desconecten durante el uso, haga un bucle con el cable de extensión e inserte el bucle dentro del sujetador del cable de extensión. Meta el cable del artefacto en el bucle (Fig. 9).
2. Conecte el enchufe del cable del artefacto al receptáculo del cable de extensión (Fig. 9).

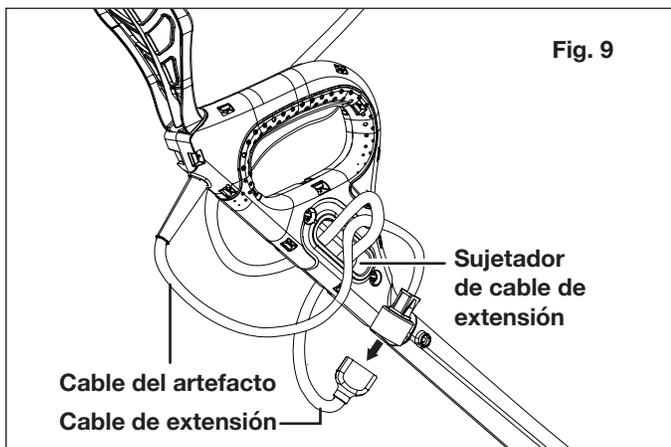


⚠ ¡ADVERTENCIA! Retire del área a ser trabajada piedras, pedazos sueltos de madera y demás objetos. La línea de corte continúa girando por algunos segundos luego de que la podadora es apagada. Deje que el motor se detenga por completo antes de reanudar la operación. No encienda y apague rápidamente la podadora.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Use siempre protección ocular.

Arranque + parada

1. Para encender la podadora de césped eléctrica, presione y mantenga presionado el gatillo interruptor. Suelte el gatillo para detenerla (Fig. 10).

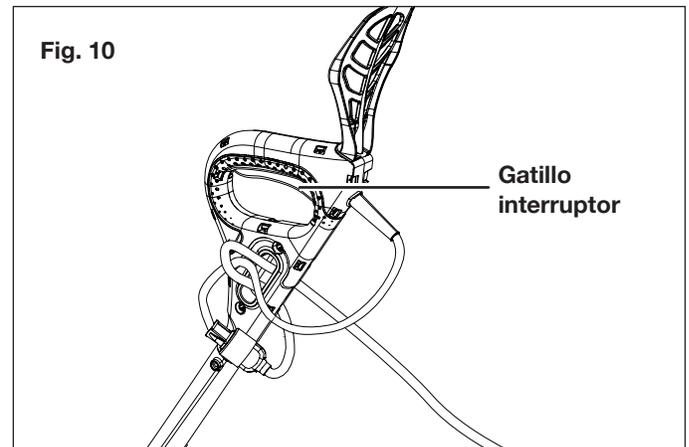

Poda

- Sostenga la podadora de césped eléctrica con su mano derecha sobre el manillar, con su brazo descansando en el soporte, y con su mano izquierda en el cuerpo de la podadora. La podadora debe estar sujeta a una posición confortable, con el manillar a la altura de la cadera.
- Use guantes anti-deslizantes para un máximo agarre y protección.
- Para la mejor acción de corte contra paredes y cercas, así como en césped alto, mueva la podadora de césped eléctrica lentamente de manera que el césped sea cortado con la punta de la línea de nylon a alta velocidad.
- Evite arrastrar la podadora de césped eléctrica con la cubierta de la bobina de línea haciendo contacto con el suelo.
- Solo poda cuando el césped y las hierbas estén secos.

NOTA: a medida que el clima se vuelve más frío, la tendencia a que la línea de nylon se rompa aumenta. **NO USE ESTA HERRAMIENTA CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR QUE 50°F (10°C).**

- Corte el césped alto de forma descendente. Esto evitará que el césped se enrolle alrededor de la carcasa del eje y cabezal de línea, lo cual puede causar daños por sobrecalentamiento.
- Si el césped se enrolla alrededor del cabezal de línea:
 - Detenga la podadora de césped eléctrica;
 - Desenchufe la podadora de césped eléctrica; y
 - Retire el césped.


⚠ ¡ADVERTENCIA! Siempre sujete la podadora de césped eléctrica lejos de su cuerpo. Cualquier contacto con el cabezal de corte de la podadora de césped eléctrica durante la operación puede causar lesiones personales severas.

- El ciclo de vida útil de su línea de nylon depende del uso correcto según las instrucciones, así como de lo que se corta y dónde se corta.


⚠ ¡ADVERTENCIA! No opere la podadora de césped trepado en un árbol, parado sobre una escalera, o encima de un andamio ya que esto es extremadamente peligroso.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Use siempre protección ocular.


1. Para el mejor rendimiento de corte, sujete la podadora de césped eléctrica en un ángulo de aproximadamente 10° a 30° con respecto al área de trabajo (Fig. 11).

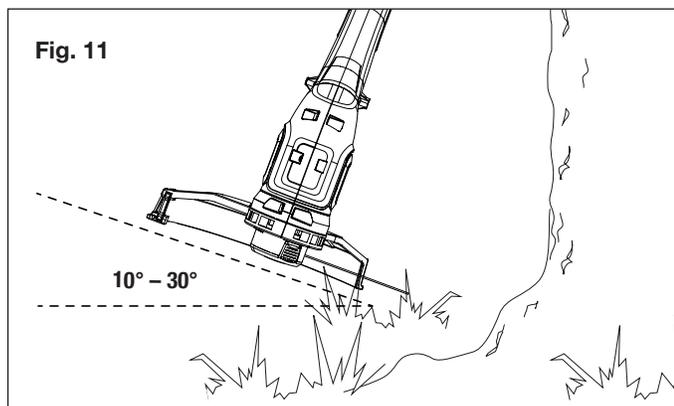

2. Mueva lentamente la podadora de césped eléctrica de lado a lado (Fig. 12).

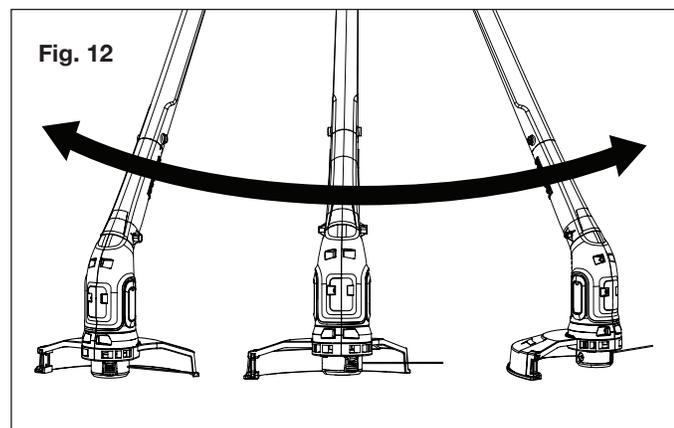

3. No sobrecargue su podadora de césped eléctrica; más bien, corte de a pocos desde arriba hacia abajo. Esto mantendrá a la máquina operativa a una alta velocidad y mejorará considerablemente su rendimiento de corte (Fig. 13).

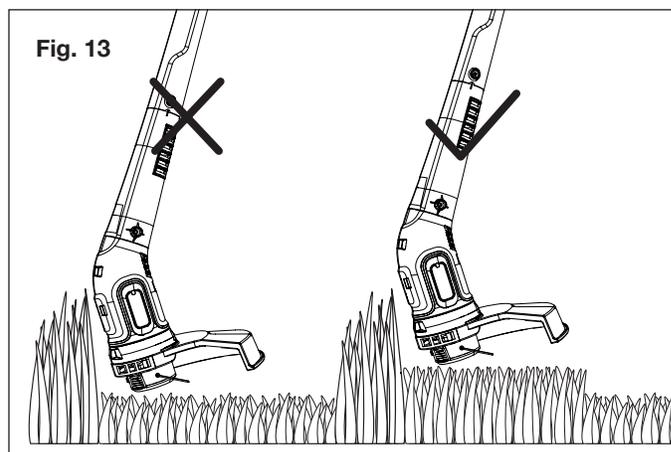


Avance de la línea de corte

Su podadora usa una línea de nylon de 0.063 plg (1.6 mm) de diámetro para cortar césped y maleza de forma rápida y fácil. Para una eficiente alimentación de línea, la podadora está equipada con un sistema semi-automático de alimentación de línea, el cual hace avanzar de forma automática la línea de corte cada vez que la podadora se detiene y arranca. La línea en exceso será cortada por la cuchilla cortadora de línea durante la operación.

Los usuarios pueden también hacer avanzar la línea de forma manual usando el botón de alimentación de línea, como indican las instrucciones a continuación.

1. Apague la máquina, desconecte el cable de alimentación del artefacto, y espere a que la bobina se detenga por completo.
2. Voltee la podadora. Mientras jala delicadamente la línea, presione y suelte el botón de alimentación hasta que la línea de corte sea lo suficientemente larga como para alcanzar la cuchilla cortadora de línea (Fig. 14).

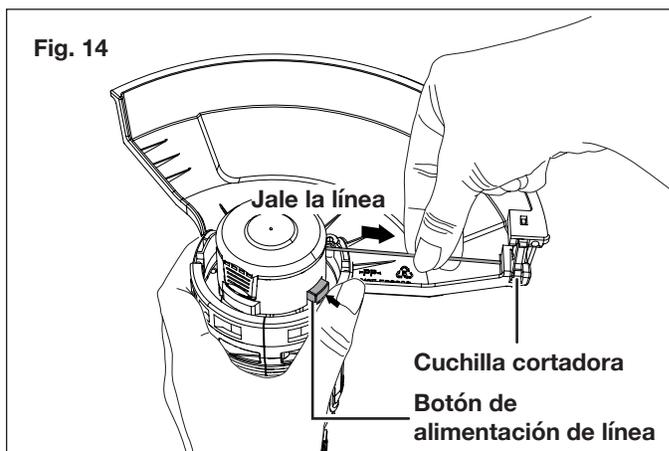

NOTA: la máquina solo soltará 0.2 plg (5 mm) de línea de corte cada vez que el botón de alimentación sea presionado. Para mantener la línea avanzando, asegúrese de soltar el botón de alimentación y presionarlo de nuevo hasta que la línea alcance la longitud deseada.

NOTA: asegúrese de que el extremo de la línea no pase la cuchilla cortadora de línea. Si se alimentó demasiada línea, retire la cubierta de la bobina y gire la bobina en sentido antihorario hasta que la línea esté a la longitud deseada.

3. Enchufe el cable del artefacto y reanude sus labores.

Mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Siempre apague el producto y deje que se enfríe antes de inspeccionarlo, repararlo y limpiarlo! ¡Mantenga este producto cuidadosamente y de forma regular! Si este producto no es mantenido apropiadamente, puede fallar en su tarea prevista y causar consecuencias fatales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Solo haga tareas de reparación y mantenimiento siguiendo estas instrucciones! ¡Todas las demás tareas deberán ser hechas por un especialista calificado!

⚠ ¡ADVERTENCIA! Use siempre guantes protectores durante las tareas de mantenimiento. No realice tareas de mantenimiento cuando el motor esté caliente o funcionando.



- Nunca limpie su podadora de césped con agua o limpiadores químicos. Límpiela con un paño seco.
- Las partes plásticas pueden ser limpiadas empleando un paño mojado y una solución jabonosa suave.
- Guarde siempre su podadora en un lugar seco. No deje que le entre ningún líquido.
- La línea de corte puede secarse con el tiempo. Para mantener la línea en buenas condiciones, guarde las bobinas pre-enrolladas de repuesto o la línea suelta en una bolsa plástica resellable con una cucharada de agua.

¡IMPORTANTE! Para garantizar la seguridad y confiabilidad de esta herramienta motorizada, las reparaciones, mantenimiento y ajustes a ésta deben ser realizados solo con partes de repuesto idénticas. Contacte a un concesionario autorizado Snow Joe® + Sun Joe® o comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) para obtener ayuda.


Reemplazo de la bobina y despeje de obstrucciones y líneas enredadas

⚠ ¡ADVERTENCIA! Desenchufe el cable de extensión del enchufe de la fuente de alimentación antes de cambiar la línea de corte.


1. Presione al mismo tiempo ambas lengüetas en la cubierta de bobina de línea para retirar la cubierta y la bobina jalándolas directamente (Figs. 15 y 16).

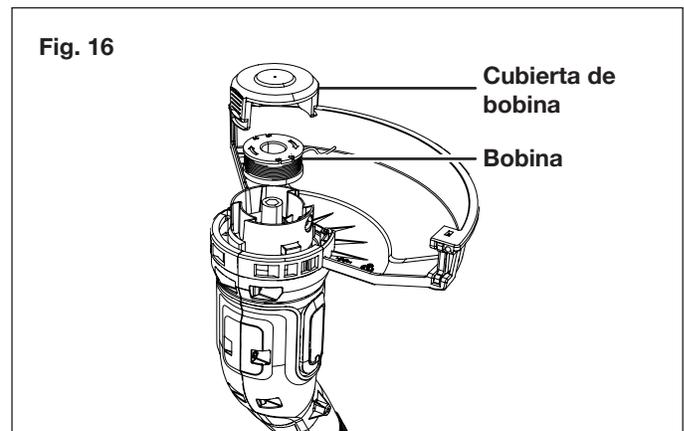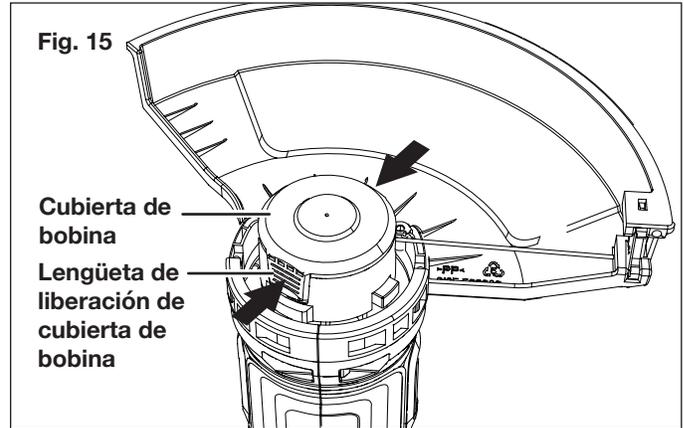

2. Retire toda línea rota, enrolle firmemente la línea restante y reinserte la bobina dentro de la cubierta de la bobina como se indica, o inserte una nueva bobina pre-enrollada.
3. Para usar una nueva bobina, primero desenganche el extremo de la línea de corte de la bobina e inserte el extremo de la línea de corte a través del ojal en la máquina (Fig. 17).

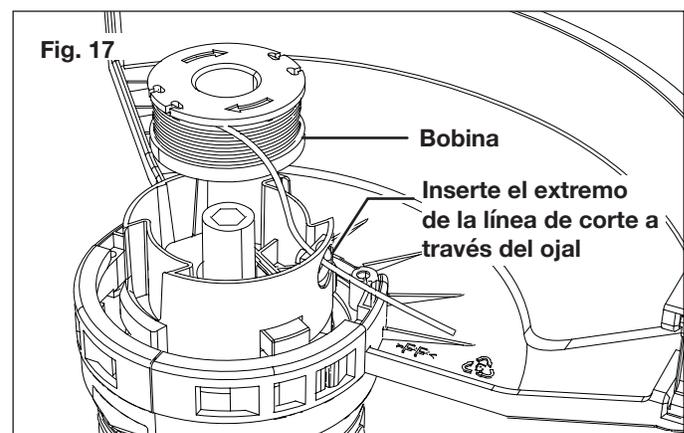

4. Inserte la bobina dentro de la máquina y presiónela firmemente hasta que haga “clic” en su lugar. Ajuste el largo de la línea de corte fuera jalándola para alargarla o rotando la bobina en sentido antihorario para acortarla. Vuelva a colocar la cubierta de bobina de forma segura para trabar el ensamblado (Fig. 18).

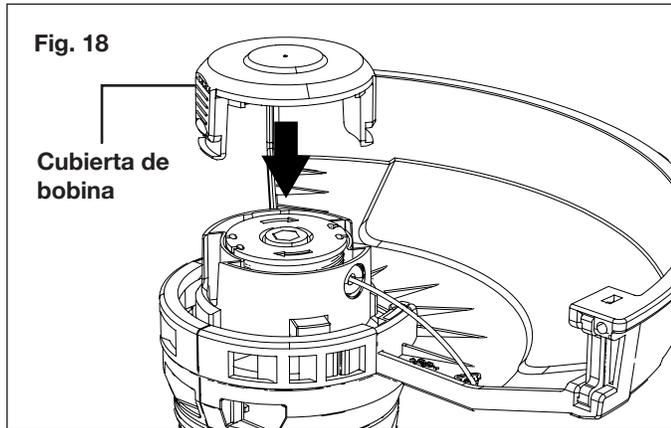


IMPORTANTE: use solo partes de repuesto originales especificadas para esta máquina.

Usted puede comprar un paquete de seis cuchillas bobinas de repuesto pre-enrolladas (modelo TRJ608E-RS-6PK) y otras partes de repuesto originales ordenando en línea en sunjoe.com o por teléfono llamando a nuestra línea gratuita 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). El uso de partes que no cumplan con las especificaciones del equipo original puede provocar un funcionamiento incorrecto de la podadora de césped, comprometer la seguridad del operador, e invalidar la garantía del fabricante.


Enrollado de línea

NOTA: un paquete de seis bobinas enrolladas de fábrica de línea única (modelo TRJ608E-RS-6PK) está disponible para un fácil reemplazo de bobina en la podadora eléctrica para césped TRJ608E. Visite sunjoe.com para comprar estos accesorios. Si desea enrollar la línea por su cuenta, las instrucciones se encuentran a continuación. Sin embargo, **NO SE RECOMIENDA** el enrollado por cuenta propia ya que si la línea no está enrollada apropiadamente puede causar que el sistema de alimentación semiautomática de la podadora de césped funcione incorrectamente. Por este motivo, se recomienda enfáticamente a los usuarios comprar la bobina pre-enrollada.

1. Apague y desenchufe la podadora de césped. Asegúrese de que la bobina se haya detenido por completo.
2. Para retirar la bobina del cuerpo de la podadora, siga los pasos 1 y 2 de la sección “Reemplazo de la bobina y despeje de obstrucciones y líneas enredadas” comenzando en la página 10.
3. Mida y corte 9.8 pies (3 m) de nueva línea de corte. Inserte el extremo de la línea de podado dentro del pequeño orificio ubicado dentro de la bobina (Fig. 19).

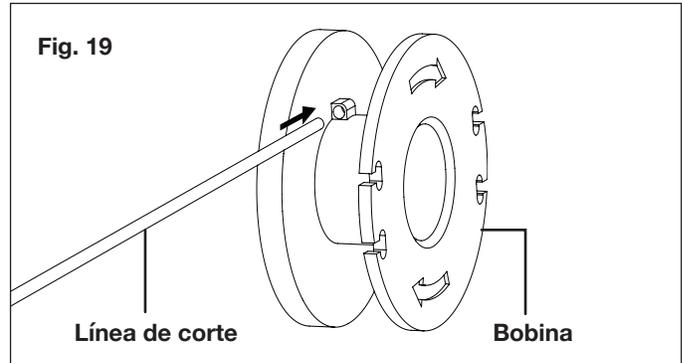

4. Doble la línea de corte 180° alrededor del orificio, asegurando la parte doblada con el pulgar de su mano izquierda, y use su mano derecha para enrollar la línea siguiendo las flechas de la bobina (Fig. 20). Use una ligera tensión para asegurarse de que la línea esté tensionada alrededor de la bobina.

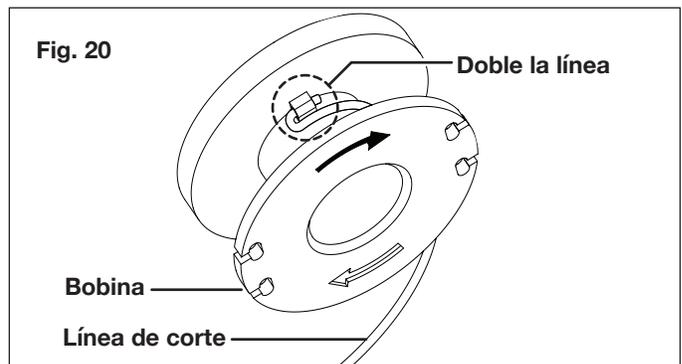

5. Reinstale la bobina según lo indicado en los pasos 3 y 4 de “Reemplazo de la bobina y despeje de obstrucciones y líneas enredadas”.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Los pedazos de nylon arrojados pueden causar lesiones personales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Preste atención a la dirección del enrollado.

NOTA: reemplace siempre la bobina con una nueva bobina pre-enrollada. Visite sunjoe.com para comprar la bobina pre-enrollada (modelo TRJ608E-RS-6PK) para esta podadora de césped eléctrica.

IMPORTANTE: mantenga limpias todas las áreas del cabezal de corte y su cubierta. Coloque de vuelta la cubierta presionándola firmemente contra el cabezal de corte. Para asegurarse de que la cubierta del cabezal de corte esté colocada correctamente, trate de retirarla sin presionar las dos lengüetas. Si está ajustada correctamente, no deberá moverse.



Solución de problemas

La mayoría de problemas son fáciles de resolver. Consulte la tabla de solución de problemas para problemas comunes y sus soluciones. Si usted continúa teniendo problemas o necesita reparaciones más allá de estos ajustes menores, llame al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) para recibir asistencia.

Problema	Causa posible	Solución posible
El motor no funciona o la herramienta funciona lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Falla eléctrica/ unidad no enchufada en tomacorriente activo. • La carcasa de la bobina no puede girar libremente. • La línea cortadora no está sobresaliendo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la unidad esté enchufada a un tomacorriente activo. Asegúrese de que el cable de extensión no esté dañado. • Retire la bobina y limpie las ranuras, quitándoles cuidadosamente césped, yerbas y residuos. • Corte la línea de la bobina de manera que apenas alcance la cuchilla cortadora de línea. • Lleve la podadora de césped eléctrica a un centro de servicio autorizado si no enciende después de haber completado las verificaciones.
La alimentación de línea semi-automática no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuchilla cortadora con acumulación de césped. • La bobina se quedó sin línea. • Bobina enredada. • La línea de bobina está torcida al momento de ser colocada. • No se expone suficiente línea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Detenga la máquina y limpie la cuchilla cortadora. • Instale una nueva bobina de línea cortadora. • Retire la cubierta de la bobina y jale la línea cortadora hasta que alcance la cuchilla cortadora.
La línea no se corta.	<ul style="list-style-type: none"> • La cortadora de línea en el protector está obstruida, dañada o faltante. • La línea se extiende más allá del protector. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contacte a un concesionario autorizado Snow Joe® + Sun Joe® o comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). • Rebobine o corte la línea hasta que alcance la cortadora de línea.

Accesorios opcionales

⚠ ¡ADVERTENCIA! USE SIEMPRE solo partes de repuesto y accesorios Snow Joe® + Sun Joe®. NUNCA use partes de repuesto o accesorios que no estén destinados para su uso con esta podadora de césped eléctrica. Comuníquese con Snow Joe® + Sun Joe® si tiene dudas sobre si es seguro usar una parte de repuesto o accesorio en particular con su podadora de césped eléctrica. El uso de cualquier otro accesorio o parte puede ser peligroso y puede causar lesiones personales o daños mecánicos.

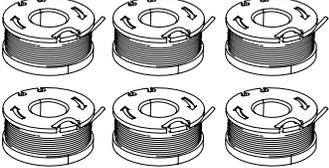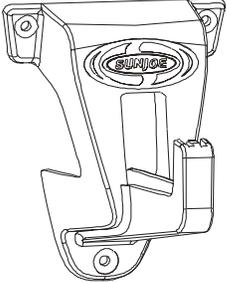Accesorio	Descripción	Modelo
<p>1</p> 	<p>Bobinas enrolladas de línea única (paquete de 6 unidades)</p>	<p>TRJ608E-RS-6PK</p>
<p>2</p> 	<p>Soporte universal de pared Snow Joe® + Sun Joe®</p>	<p>SJWB</p>

NOTA: los accesorios están sujetos a cambios sin obligación alguna por parte de Snow Joe® + Sun Joe® de notificar sobre dichos cambios. Los accesorios pueden ser pedidos en línea en sunjoe.com o vía telefónica llamando a la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el “Producto”) no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la “Garantía”) para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Usted puede registrar su Producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



sunjoe.com